


Smart Projector

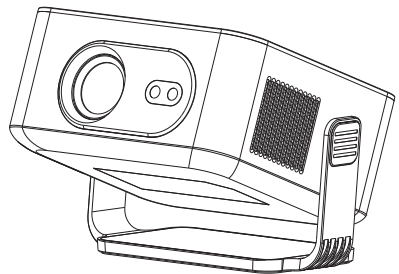

HY300ATV

※Quick Installation Guide※



Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.


- 1.The projector is non dustproof or waterproof.
- 2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
- 3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
- 4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
- 5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
- 6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
- 7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
- 8.Please handle with care during daily use.
- 9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
- 10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description


This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. This company reserves the right of final interpretation.

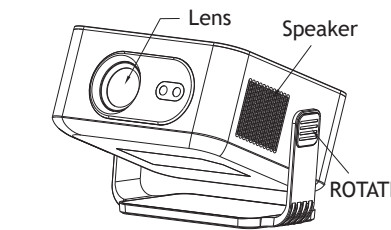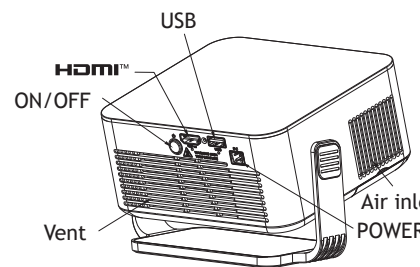

Remote Component and Functions

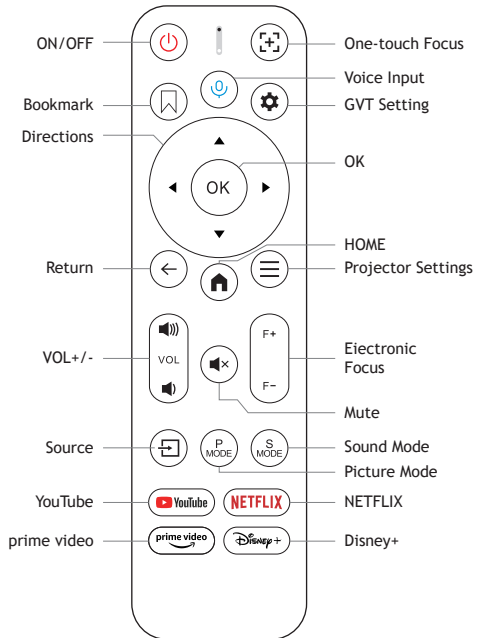


Bluetooth remote controller pairing

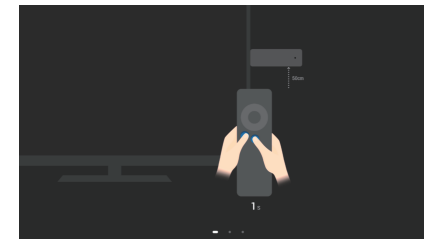


Press the power button on the remote control to turn on the device. It will automatically pair, eliminating the need for manual pairing.

Language Setting

Select your desired language and press the OK button.

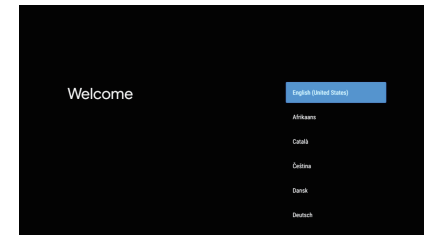


Skip

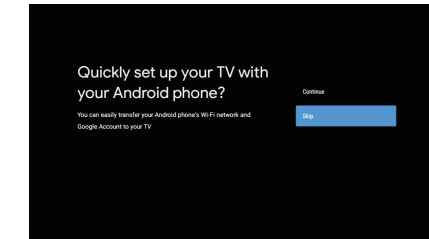


Wi-Fi

To choose the network and type the password that you want to connect to.

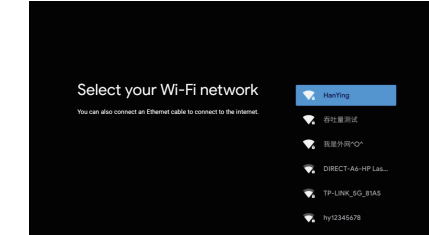


Sign In Google

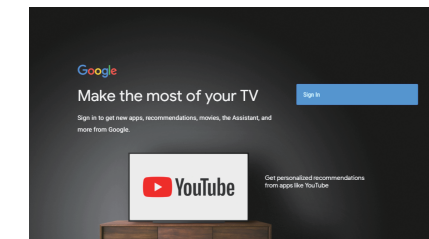


Google Play Store

Apps - Open Google Play Store, In the Google Play Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation.

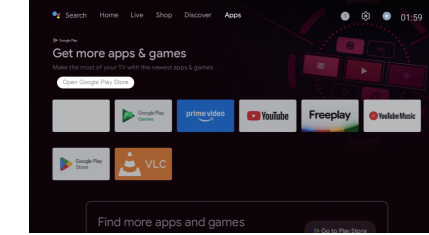


Networking Settings

Settings - Network & Internet, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect internet.

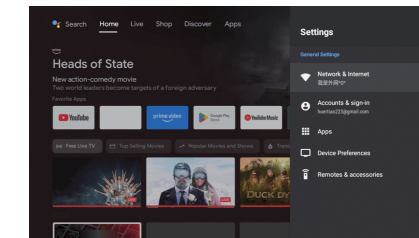


About Settings

Settings - Device Preferences - About, enter to setup projection mode, System update, Factory reset.

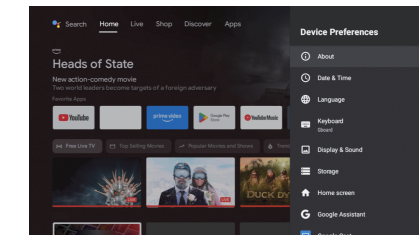


Date & Time Settings

Settings - Device Preferences - Date & Time Setting, enter to Set time zone and Use 24-hour format.

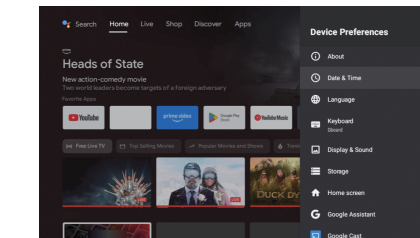


Language Settings

Settings - Device Preferences - Language Setting, enter to setup language and select input method.

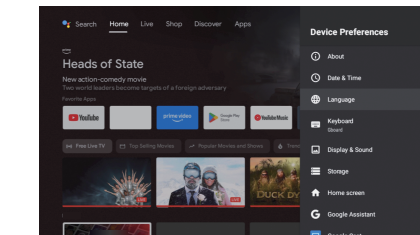


Display & Sound Settings

Settings - Device Preferences - Display & Sound Setting, enter to Screen resolution, Screen position, Sound Settings.

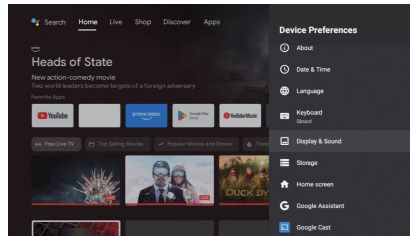


Screen saver Settings

Settings - Device Preferences - Screen saver Setting, Screen saver time setting (The projector will enter the screen saver mode after the set time elapses when there is no operation or playback). When the projector enters the screen saver mode, you can exit it by pressing any key.

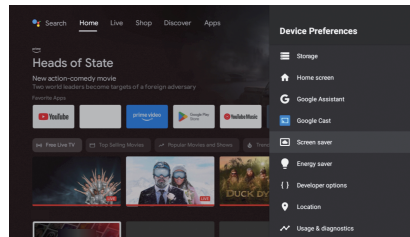


Accessibility Settings

Settings - Device Preferences - Accessibility Setting, enter to Captions, High-contrast text, Text to speech, Accessibility shortcut.

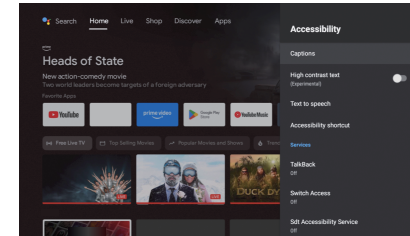


Press "Projector Settings" on the remote control, Enter to Settings

Enter to Picture, Sound, Display, Input, System settings.

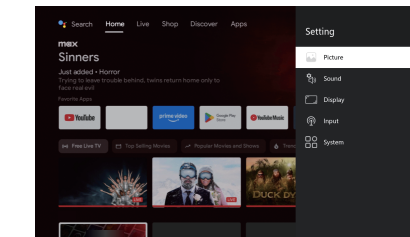


Picture Settings

Settings - Picture , Enter Picture Mode and Color Temperature for setting.

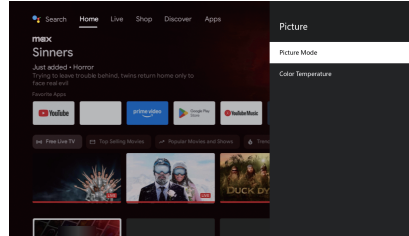


Sound Settings

Settings - Sound , Enter Sound Mode and Bluetooth Speaker for setting.

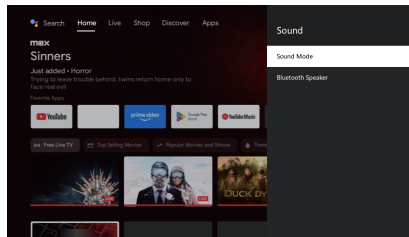


Display Settings

Settings - Display , Enter Projection Mode, Auto Keystone, Manual Keystone, Keystone Reset, Auto Focus, Scale Mode, Screen Zoom, Advanced Settings.

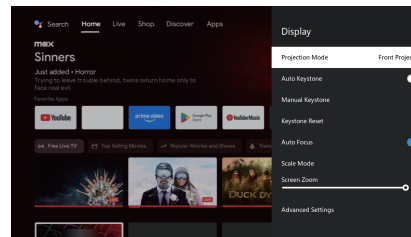


HDMI™ Signal

Press "Source" on the remote control, Enter to HDMI. After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.

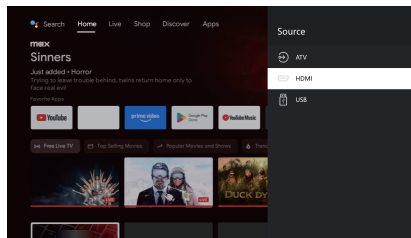


USB Signal

Press "Source" on the remote control, Enter to USB.

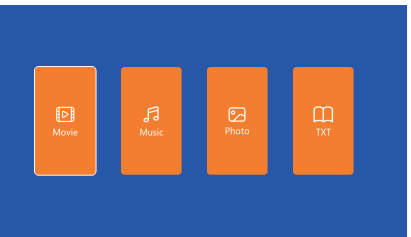

Google Cast Settings

This function can only be used if the device supports the Google Cast protocol.

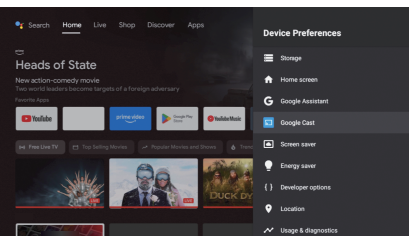

Safety instructions

Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.

Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.

Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations), etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.

Do not cover projector vents.

Please use the original power adapter.

Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating

When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.

Do not bend or drag the power cord.

Do not put power cord under projector or any heavy objects.

Do not cover other soft materials on power cord.

Do not heat the power cord.

Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.




Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help? Please send email inclose item name to our BrandSupport Team (support@magcubic.com) in order to get better experience, promptly and further assistance

Smarter Projektor

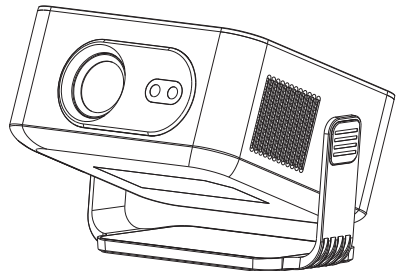

HY300ATV

※Kurzanleitung zur Installation※

Aufmerksamkeit

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
1. Der Projektor ist nicht staub- oder wasserdicht.

2. Um die Gefahr von Feuer und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Projektor nicht Regen und Nebel aus.

3. Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.

4. Schauen Sie bei eingeschaltetem Projektor nicht direkt in die Linse. Das starke Licht kann Ihre Augen blitzen und leichte Schmerzen verursachen. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

5. Decken Sie die Lüftungsschlitze des Projektors nicht ab. Überhitzung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.

6. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze des Projektors regelmäßig, da Staub zu Kühlstörungen führen kann.

7. Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien verursachen Fehlfunktionen.



8. Gehen Sie im täglichen Gebrauch vorsichtig damit um.

9. Schalten Sie den Projektor aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.


10. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Strukturbeschreibung


Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.

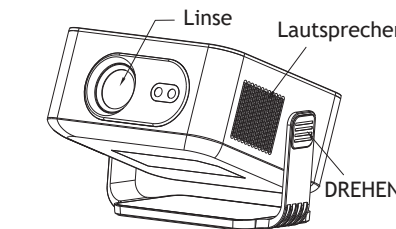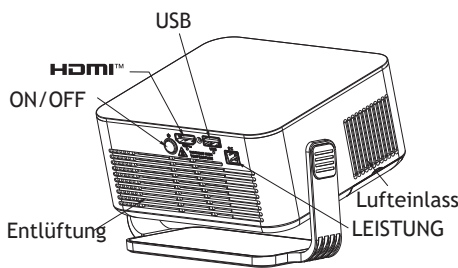

Remote Komponente und Funktionen

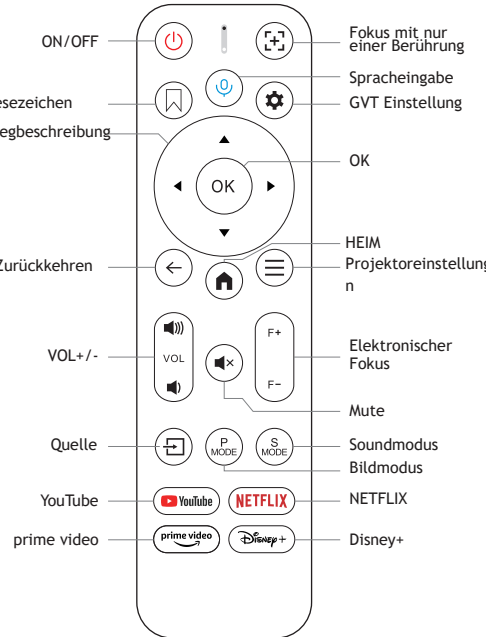


Bluetooth Fernbedienungskopplung

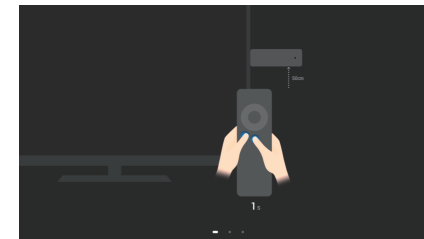


Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Die Kopplung erfolgt automatisch, sodass keine manuelle Kopplung erforderlich ist.

Spracheinstellung

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie die OK-Taste.

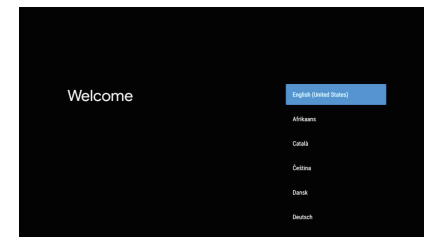


Überspringen

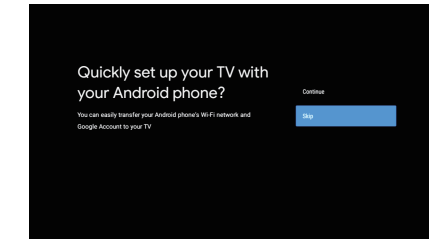


Wi-Fi

Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Kennwort ein.

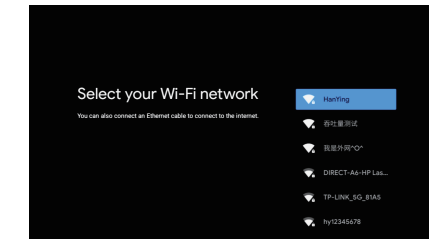


Anmelden Google

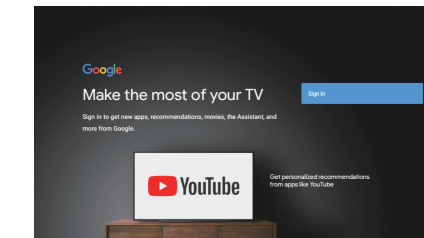


Google Play Store

Apps – Öffnen Sie den Google Play Store. Im Google Play Store können Anwendungen mit einem Klick installiert und direkt nach der Installation genutzt werden.

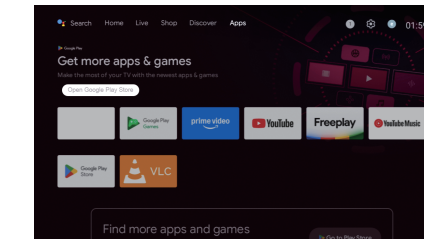


Netzwerkeinstellungen

Einstellungen - Netzwerk und Internet, WLAN "EIN", wählen Sie die gewünschte WLAN-ID und geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

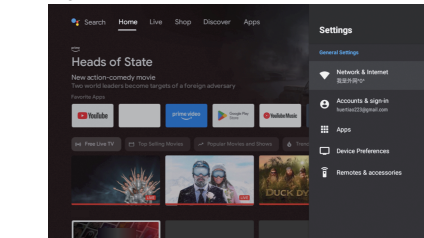


Über Einstellungen

Einstellungen - Geräteeinstellungen - Info, aufrufen, um Projektionsmodus, Systemaktualisierung und Werksreset einzurichten.

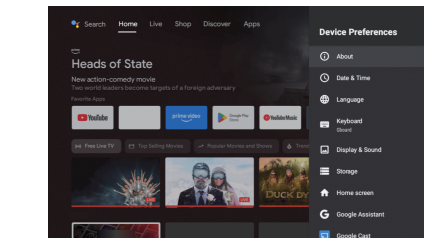


Datums & Uhrzeiteinstellungen

Einstellungen - Geräteeinstellungen - Datums & Zeiteinstellungen, geben Sie "Zeitzone einstellen" ein und verwenden Sie das 24-Stunden-Format.

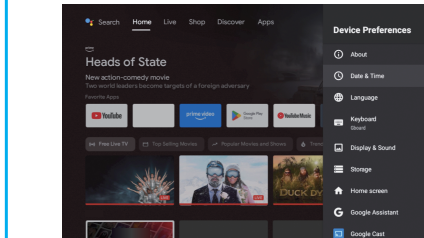


Spracheinstellungen

Einstellungen - Geräteeinstellungen - Spracheinstellungen, rufen Sie die Seite auf, um die Sprache einzurichten und die Eingabemethode auszuwählen.

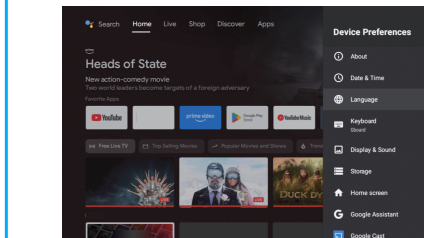


Anzeige & Toneinstellungen

Einstellungen - Geräteeinstellungen - Anzeige & Toneinstellungen, geben Sie Bildschirmauflösung, Bildschirmposition und Toneinstellungen ein.

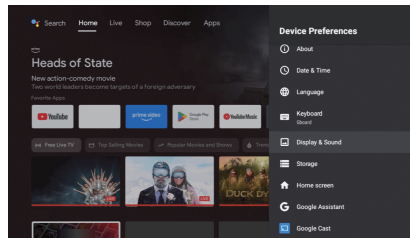


Bildschirmschonereinstellungen

Einstellungen - Geräteeinstellungen - Bildschirmschoner-Einstellungen, Bildschirmschoner-Zeiteinstellung (Der Projektor wechselt nach Ablauf der eingestellten Zeit in den Bildschirmschonermodus, wenn keine Bedienung oder Wiedergabe erfolgt). Wenn der Projektor in den Bildschirmschonermodus wechselt, können Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste beenden.

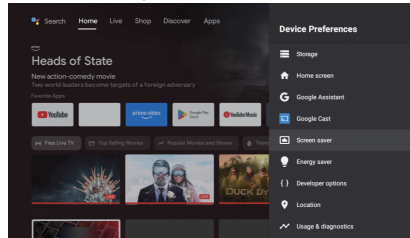


Eingabehilfen-Einstellungen

Einstellungen - Geräteeinstellungen - Eingabehilfen-Einstellungen, gehen Sie zu Untertiteln, Kontrastreichem Text, Text-to-Speech, Eingabehilfen-Verknüpfung.

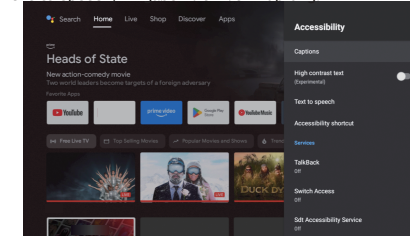


Drücken Sie auf der Fernbedienung auf "Projektoreinstellungen", gehen Sie zu "Einstellungen"

Gehen Sie zu Bild, Ton, Anzeige, Eingabe und Systemeinstellungen.

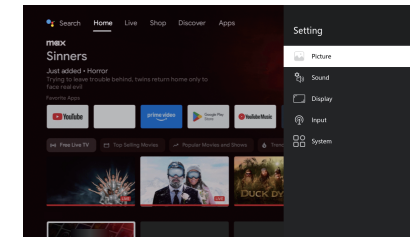


Bildeinstellungen

Einstellungen - Bild, Bildmodus aufrufen und Farbtemperatur zur Einstellung.

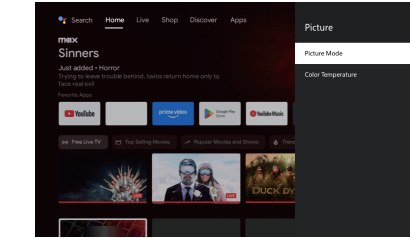


Toneinstellungen

Einstellungen - Ton, Tonmodus aufrufen und Bluetooth-Lautsprecher zur Einstellung.

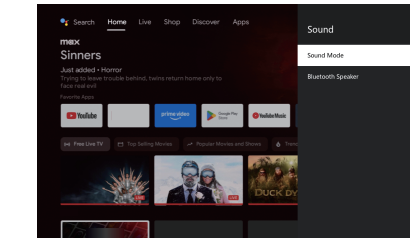


Anzeigeinstellungen

Einstellungen - Anzeige, Projektionsmodus aufrufen, Automatische Trapezkorrektur, Manuelle Trapezkorrektur, Trapezkorrektur zurücksetzen, Autofokus, Skalierungsmodus, Bildschirmzoom, Erweiterte Einstellungen.

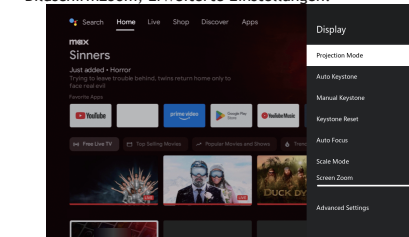


HDMI™ Signal

Drücken Sie "Quelle" auf der Fernbedienung und geben Sie HDMI ein. Nachdem Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.

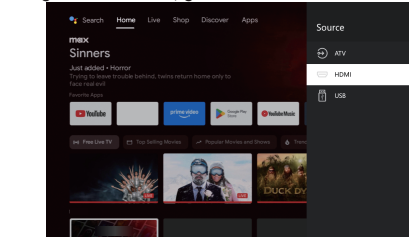


USB Signal

Drücken Sie "Source" auf der Fernbedienung und geben Sie USB ein.

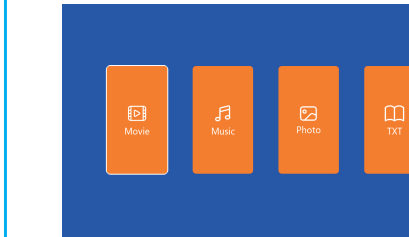

Google Cast Einstellungen

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn das Gerät das Google Cast-Protokoll unterstützt.

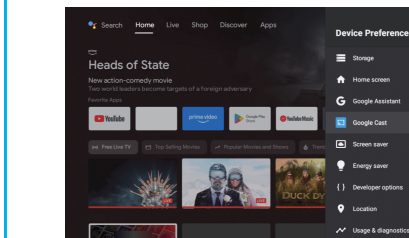

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen zu Betrieb und d Wartung des Projektors. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise erhöht die Lebensdauer des Projektors.
- Bitte wenden Sie sich für Installations- und Reparaturdienste an qualifiziertes Personal und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile und andere Peripheriegeräte.
- Der Projektor sollte von brennbaren, explosiven und starken elektromagnetischen Störungen (große Radarstationen, Kraftwerke, Umspannwerke) usw. ferngehalten werden. Vermeiden Sie außerdem starkes Umgebungslicht (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) usw.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab.
- Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.

- Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in die Linse, da das starke Licht Ihre Augen blinken und leichte Schmerzen verursachen kann.
- Das Netzkabel nicht knicken oder ziehen.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder andere schwere Gegenstände.

- Decken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien ab.
- Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch enthält allgemeine Anweisungen. Die Abbildungen und Funktionen in diesem Handbuch sollten dem tatsächlichen Produkt entsprechen. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und -schnittstellen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir haften nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung der Software/Hardware, Reparaturen oder aus anderen Gründen entstehen. Wir haften nicht für Schäden aus Ansprüchen Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie Verständnis für etwaige unvermeidliche Auslassungen.




Aufmerksamkeit:

Bitte schauen Sie während der Projektion nicht direkt in die Linse, um zu verhindern, dass das starke Licht Ihre Augen schädigt. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Brauchen Sie Hilfe? Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Artikelnamen an unser Brand Support Team (support@magcubic.com), um ein besseres Erlebnis, eine schnelle Antwort und weitere Unterstützung zu erhalten.

意大利语 【Italiano】

Proiettore intelligente

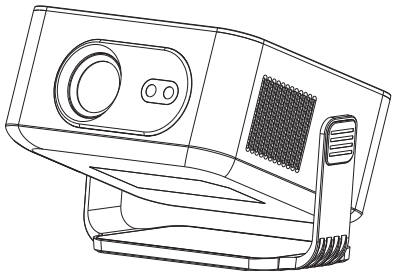

HY300ATV

※ Guida di installazione rapida ※



Attenzione

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.


1. Il proiettore non è resistente alla polvere né all'acqua.
2. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre il proiettore a pioggia e nebbia.
3. Utilizzare l'alimentatore originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con la potenza nominale specificata.
4. Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente l'obiettivo: la luce intensa potrebbe causare un leggero abbagliamento e dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
5. Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il surriscaldamento ne ridurrà la durata e causerà situazioni pericolose.
6. Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del sistema di raffreddamento.
7. Non utilizzare il proiettore in ambienti oleosi, umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche potrebbero causare malfunzionamenti.
8. Maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
9. Interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
10. È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per test e manutenzione.

Descrizione della struttura


Questo manuale è solo a scopo di riferimento. È soggetto a modifiche senza preavviso. L'azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

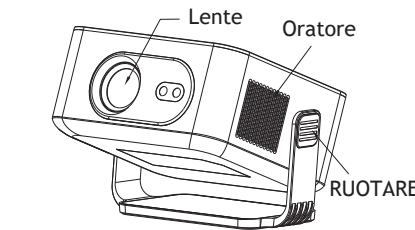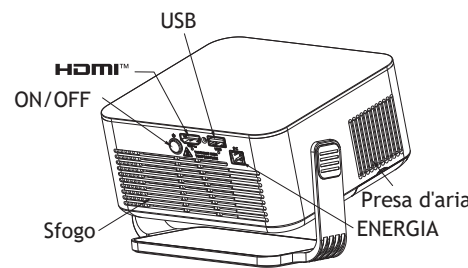

Componente remoto e funzioni

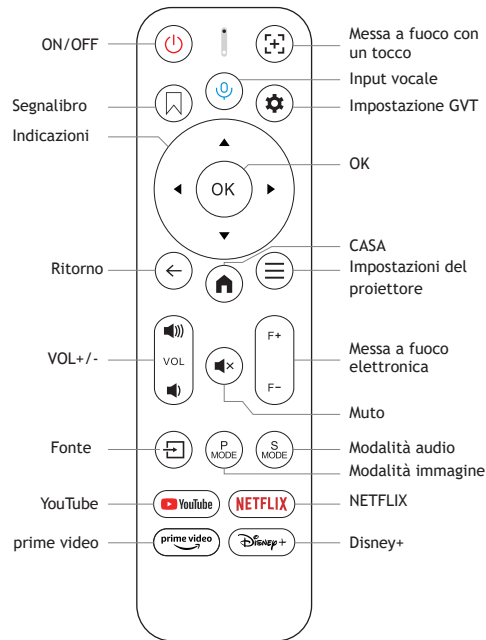


Associazione del telecomando Bluetooth

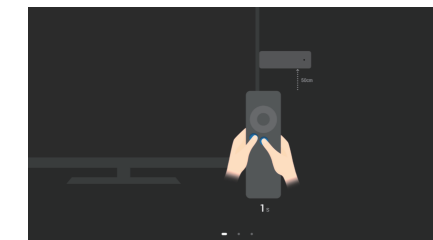


Premere il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il dispositivo. L'accoppiamento avverrà automaticamente, eliminando la necessità di un accoppiamento manuale.

Impostazione della lingua

Seleziona la lingua desiderata e premi il pulsante OK.

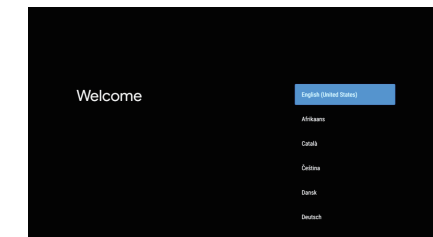


Saltare

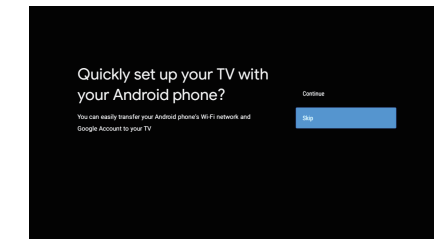


Wi-Fi

Per scegliere la rete a cui si desidera connettersi e digitare la password.

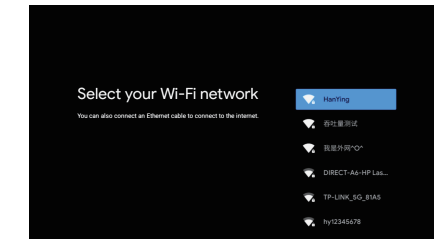


Accedi a Google

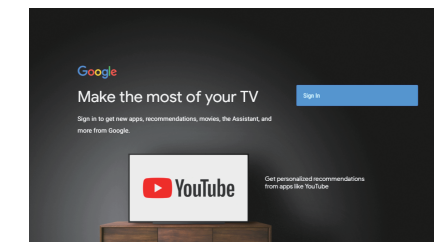


Google Play Store

Apps - Apri Google Play Store. Nel Google Play Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e possono essere utilizzate subito dopo l'installazione.

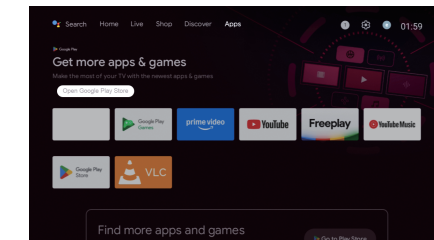


Impostazioni di rete

Impostazioni - Rete & Internet, WIFI "ON", seleziona l'ID WIFI obiettivo e inserisci la password per connetterti a Internet.

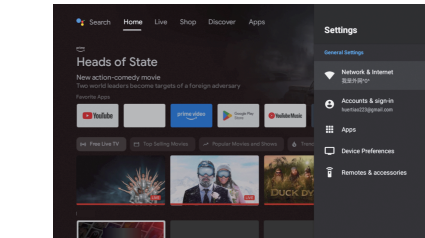


Informazioni sulle impostazioni

Impostazioni - Preferenze dispositivo - Informazioni, accedi per configurare la modalità di proiezione, Aggiornamento di sistema, Ripristino di fabbrica.

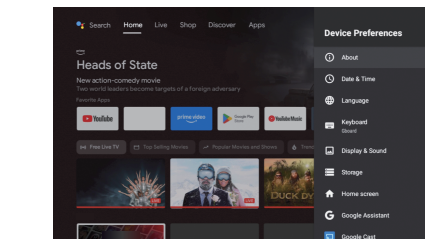


Impostazioni data & ora

Impostazioni - Preferenze dispositivo - Impostazione data & ora, accedi per impostare il fuso orario e usare il formato 24 ore.

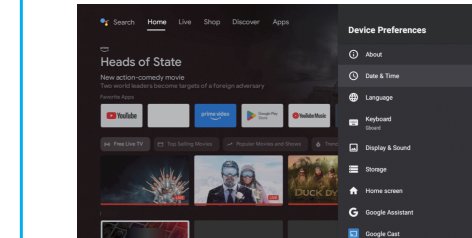


Impostazioni della lingua

Impostazioni - Preferenze dispositivo - Impostazione lingua, accedi per impostare la lingua e selezionare il metodo di input.

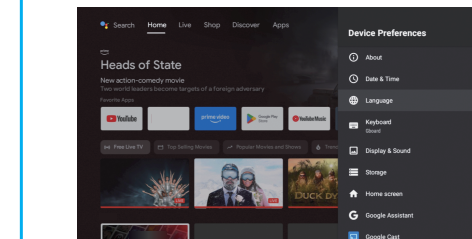


Schermo & Impostazioni audio

Impostazioni - Preferenze dispositivo - Schermo & Impostazioni audio, accedere a Risoluzione dello schermo, Posizione dello schermo, Impostazioni audio.

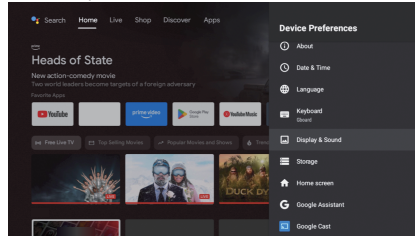


Impostazioni dello screen saver

Impostazioni - Preferenze dispositivo - Impostazione salvaschermo, Impostazione tempo salvaschermo (il proiettore entrerà in modalità salvaschermo una volta trascorso il tempo impostato se non viene eseguita alcuna operazione o riproduzione). Quando il proiettore entra in modalità salvaschermo, è possibile uscire premendo un tasto qualsiasi.

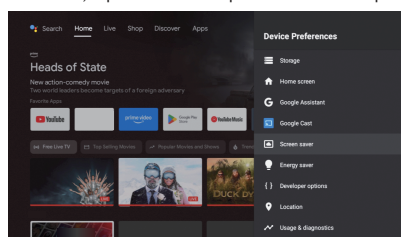


Impostazioni di accessibilità

Impostazioni - Preferenze dispositivo - Impostazioni di accessibilità, accedi a Sottotitoli, Testo ad alto contrasto, Sintesi vocale, Collegamento accessibilità.

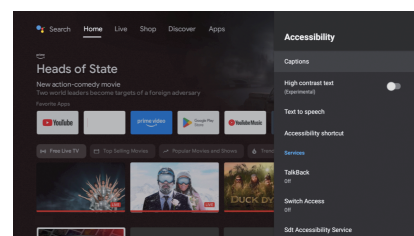


Premere "Impostazioni proiettore" sul telecomando, accedere alle impostazioni

Accedi alle impostazioni Immagine, Suono, Schermo, Input, Sistema.

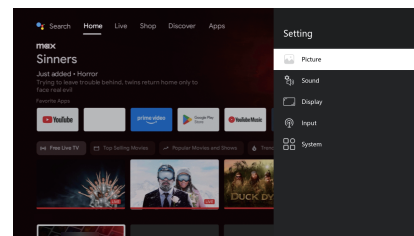


Impostazioni immagine

Impostazioni - Immagine, Accedi alla modalità immagine e Temperatura colore per l'impostazione.

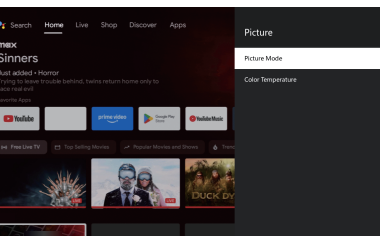


Impostazioni audio

Impostazioni - Suono, Accedi alla modalità suono e Altoparlante Bluetooth per le impostazioni.

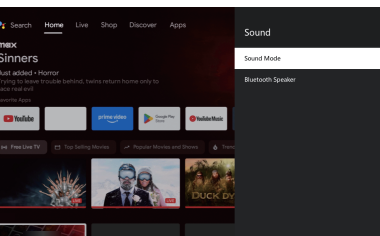


Impostazioni di visualizzazione

Impostazioni - Schermo, Accedi alla modalità di proiezione, Correzione automatica della distorsione trapezoidale, Correzione manuale della distorsione trapezoidale, Ripristino della distorsione trapezoidale, Messa a fuoco automatica, Modalità scala, Zoom schermo, Impostazioni avanzate.

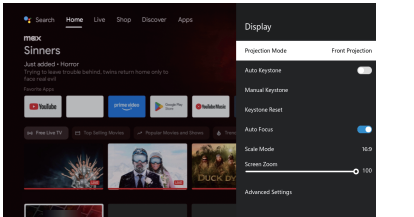


HDMI™ Segnale

Premere "Fonte" sul telecomando, quindi accedere a HDMI. Dopo aver collegato il proiettore a un altro dispositivo di uscita, accedere a HDMI o Audio/Video.

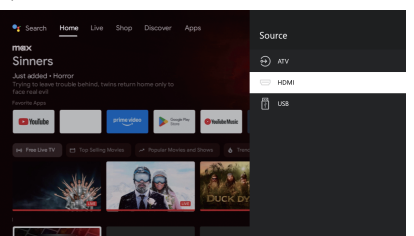


Segnale USB

Premere "Fonte" sul telecomando, quindi accedere a USB.

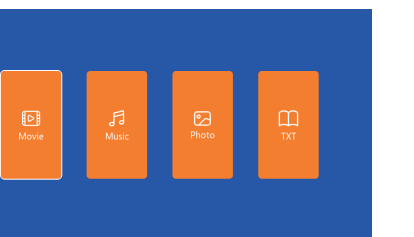

Impostazioni di Google Cast

Questa funzione può essere utilizzata solo se il dispositivo supporta il protocollo Google Cast.

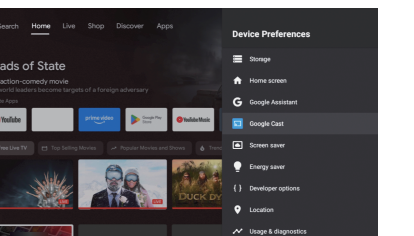

Istruzioni di sicurezza

- Si prega di prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Si consiglia di leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Il rispetto delle istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.
- Per l'installazione e la riparazione, rivolgersi a personale qualificato e non utilizzare cavi, accessori e altre periferiche danneggiate.
- Il proiettore deve essere tenuto lontano da fonti infiammabili, esplosive, forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Luce ambiente intensa (evitare la luce solare diretta), ecc.
- Non coprire le prese d'aria del proiettore.
- Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.
- Mantenere una ventilazione adeguata e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore.
- Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente e nell'obiettivo, la luce forte potrebbe illuminare gli occhi e causare un leggero dolore.
- Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.
- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto il proiettore o sotto altri oggetti pesanti.
- Non coprire altri materiali morbidi presenti sul cavo di alimentazione.
- Non riscaldare il cavo di alimentazione.
- Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Disclaimer

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni presenti in questo manuale si riferiscono al prodotto reale. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto e ci riserviamo il diritto di modificare le funzioni e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato. Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un utilizzo improprio di software/hardware, da riparazioni o per qualsiasi altro motivo. Non siamo responsabili per eventuali perdite derivanti da reclami di terzi.


Il presente manuale è stato attentamente controllato da un ingegnere professionista, si prega di comprendere eventuali inevitabili omissioni.



Attenzione:

Si prega di non guardare direttamente la lente durante la proiezione per evitare che la luce intensa possa danneggiare gli occhi. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto. Grazie per l'acquisto! Hai bisogno di aiuto? Invia un'e-mail con il nome dell'articolo al nostro team di supporto del marchio (support@magcubic.com) per ottenere un'esperienza migliore, una risposta rapida e ulteriore assistenza.

Projecteur intelligent

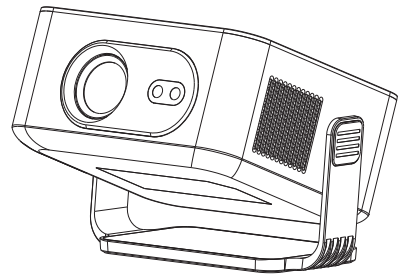

HY300ATV

※ Guide d'installation rapide ※



Attention

Veillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est ni étanche à la poussière ni à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le projecteur à la pluie et au brouillard.
3. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Le projecteur doit fonctionner avec la puissance nominale spécifiée.
4. Lorsque le projecteur est en marche, évitez de regarder directement l'objectif : la forte lumière pourrait provoquer des éclairs et une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.
5. Ne couvrez pas les orifices d'aération du projecteur. La surchauffe réduirait sa durée de vie et serait dangereuse.
6. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur, car la poussière pourrait perturber le refroidissement.
7. N'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques pourraient entraîner un dysfonctionnement.
8. Manipulez le projecteur avec précaution lors de l'utilisation quotidienne.
9. Coupez l'alimentation si le projecteur reste inutilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur pour le tester et l'entretenir.

Description de la structure


Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement. Il est susceptible d'être modifié sans préavis. Cette société se réserve le droit d'interprétation finale.

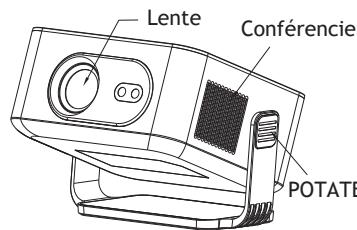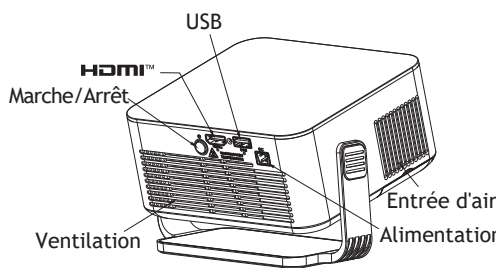

Composants et fonctions de la télécommande

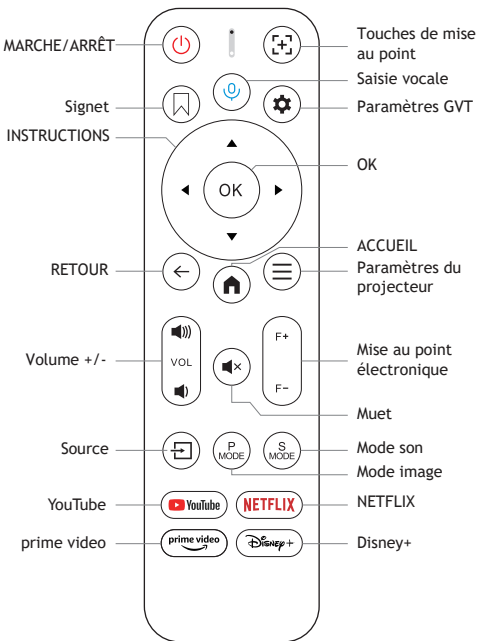


Couplage de la télécommande Bluetooth

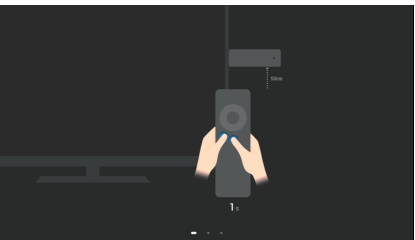


Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer l'appareil. L'appairage s'effectuera automatiquement, éliminant ainsi le besoin d'appairage manuel.

Paramètres de langue

Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur OK.

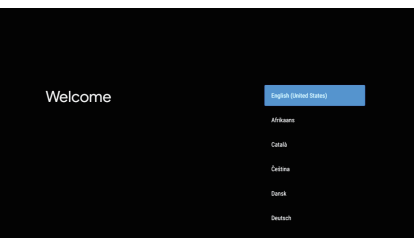


Ignorer

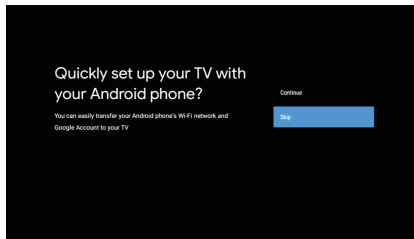


Wi-Fi

Pour choisir le réseau et saisir le mot de passe auquel vous souhaitez vous connecter.

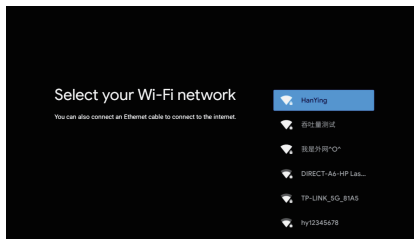


Se connecter à Google

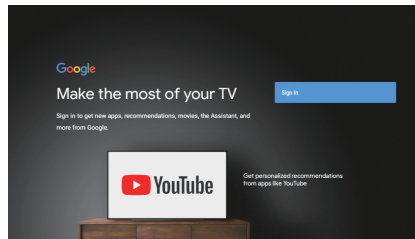


Connexion à Google Play Store

Applications : ouvrez le Google Play Store. Les applications peuvent être installées en un clic et utilisées immédiatement après l'installation.

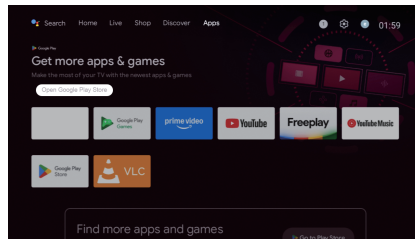


Paramètres réseau

Paramètres - Réseau et Internet, Wi-Fi activé, sélectionnez l'identifiant Wi-Fi et saisissez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

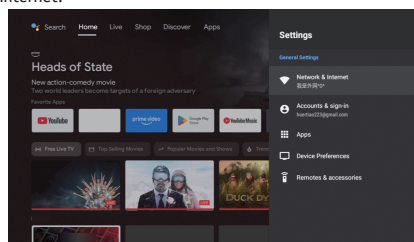


À propos des paramètres

Paramètres - Préférences de l'appareil - À propos, accédez au mode de projection, à la mise à jour du système et à la réinitialisation d'usine.

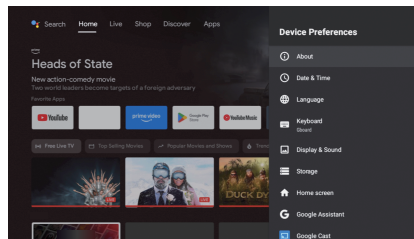


Réglage de la date et de l'heure

Paramètres - Préférences de l'appareil - Réglage de la date et de l'heure, accédez à Définir le fuseau horaire et Utiliser le format 24 heures.

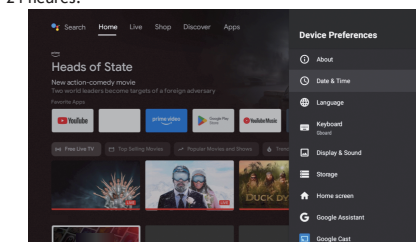


Paramètres de langue

Paramètres - Préférences de l'appareil - Réglage de la langue, accédez à Définir la langue et sélectionnez le mode de saisie.

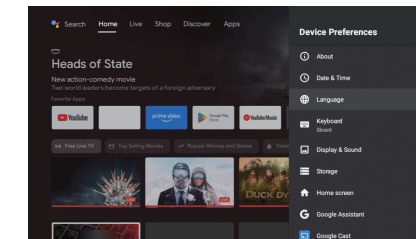


Paramètres d'affichage et de son

Paramètres - Préférences de l'appareil - Afficher un paramètre de son, accéder à la résolution d'écran, à la position de l'écran et aux paramètres de son.

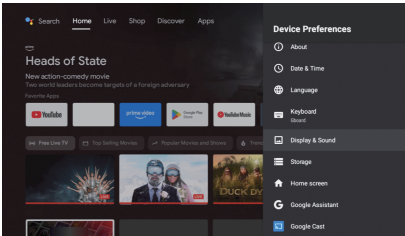


Paramètres de l'économiseur d'écran

Paramètres - Préférences de l'appareil - Paramètre de l'économiseur d'écran, réglage de la durée de l'économiseur d'écran (le projecteur entre en mode économiseur d'écran après la durée définie, en l'absence d'opération ou de lecture). Lorsque le projecteur entre en mode économiseur d'écran, vous pouvez le quitter en appuyant sur n'importe quelle touche.

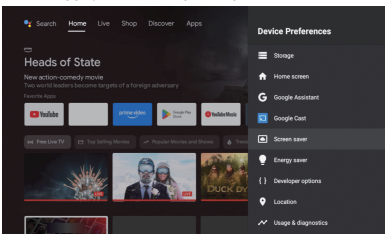


Paramètres d'accessibilité

Paramètres - Préférences de l'appareil - Paramètres d'accessibilité, accédez aux sous-titres, au texte à contraste élevé, à la synthèse vocale et aux raccourcis d'accessibilité.

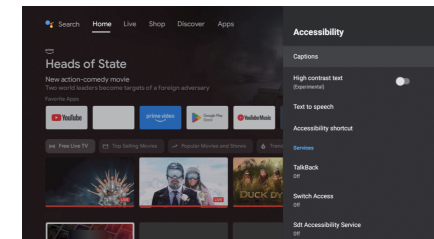


Appuyez sur « Paramètres du projecteur » sur la télécommande, accédez aux paramètres, puis aux paramètres Image, Son, Affichage, Entrée et Système.

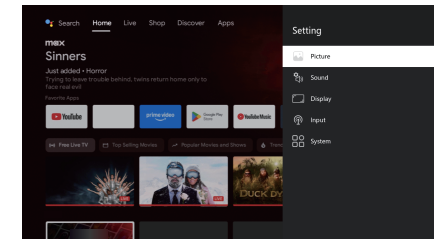


Paramètres d'image

Paramètres - Image, accédez au mode Image et à la température de couleur pour les réglages.

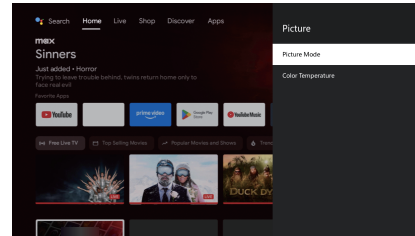


Paramètres sonores

Paramètres - Son, accédez au mode Son et sélectionnez Haut-parleur Bluetooth pour les réglages.

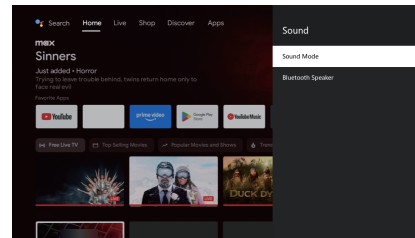


Paramètres d'affichage

Paramètres : Affichage, Accéder au mode de projection, Trapèze auto, Trapèze manuel, Réinitialisation du trapèze, Mise au point automatique, Mode échelle, Zoom, Paramètres avancés.

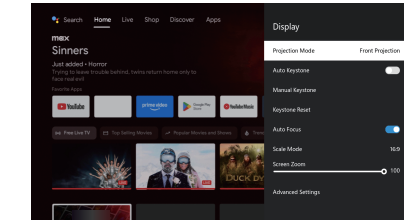


Signal HDMI™

Appuyez sur « Source » de la télécommande pour accéder à HDMI. Après avoir connecté le projecteur à un autre périphérique de sortie, accédez à HDMI ou Audio/Vidéo.

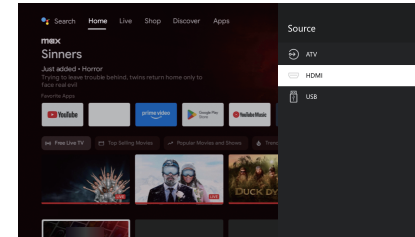


Signal USB

Appuyez sur « Source » sur la télécommande, puis sur « USB ».

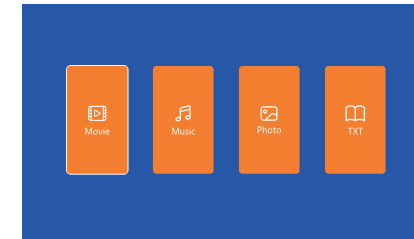

Paramètres de Google Cast

Cette fonction ne peut être utilisée que si l'appareil prend en charge le protocole Google Cast.

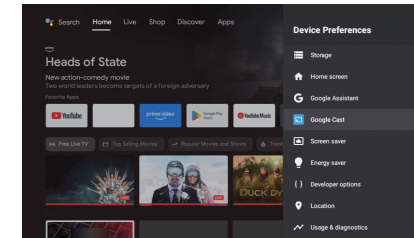

Consignes de sécurité

• Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Lisez attentivement ces informations pour éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité prolongera la durée de vie du projecteur.

• Veuillez consulter un personnel qualifié pour l'installation et la réparation, et n'utilisez pas de câbles, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.

• Le projecteur doit être tenu à l'écart des sources d'interférences électromagnétiques inflammables et explosives (stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc., ainsi que de la forte lumière ambiante (évitiez la lumière directe du soleil).

• Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du projecteur.

• Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine.

• Veillez à une ventilation adéquate et à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées pour éviter la surchauffe du projecteur.

• Lorsque le projecteur est en marche, ne regardez pas directement l'objectif : la forte lumière pourrait vous faire mal aux yeux et provoquer une légère douleur.

• Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou tout objet lourd.

• Ne recouvrez pas le cordon d'alimentation d'autres matériaux souples.

• Ne chauffez pas le cordon d'alimentation.

• Évitez de toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

Avis de non-responsabilité

Ce manuel contient des instructions générales. Les images et les fonctions présentées ici sont basées sur le produit réel. Notre entreprise s'engage à améliorer les performances de ses produits et nous nous réservons le droit de modifier les fonctions et l'interface décrites dans ce manuel sans préavis.

Veillez conserver votre appareil en bon état. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une mauvaise utilisation du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison. Nous déclinons toute responsabilité en cas de réclamation de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel ; veuillez comprendre les éventuelles omissions.




Attention :

Veillez ne pas regarder directement l'objectif lors de la projection afin d'éviter que la forte lumière n'abîme vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.

**Merci pour votre achat ! Besoin d'aide ?
Veillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notre équipe d'assistance (support@magcubic.com) afin de bénéficier d'une meilleure expérience, d'une réponse rapide et d'une assistance supplémentaire.**

西班牙语【Español】

Proyector inteligente

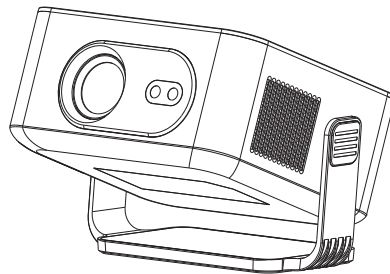

HY300ATV

※ Guía de instalación rápida ※



Atención

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.


1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la potencia nominal especificada.
4. Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle una ligera molestia. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de un adulto.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá su vida útil y será peligroso.
6. Limpie regularmente las rejillas de ventilación del proyector; de lo contrario, el polvo podría causar problemas de refrigeración.
7. No utilice el proyector en entornos grasosos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden causar problemas de funcionamiento.
8. Manipule el proyector con cuidado durante el uso diario.
9. Desconecte la alimentación si el proyector no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
10. Se prohíbe a las personas no profesionales desmontar el proyector para realizar pruebas y reparaciones. mantenimiento.

Descripción de la estructura


Este manual es solo de referencia y está sujeto a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.

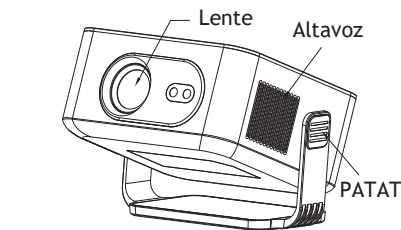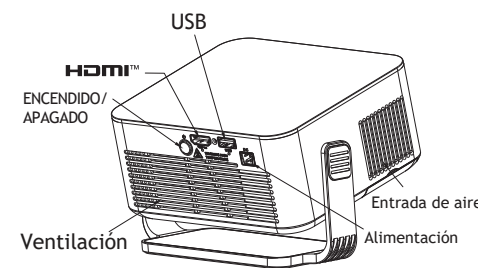

Componentes y funciones del control remoto

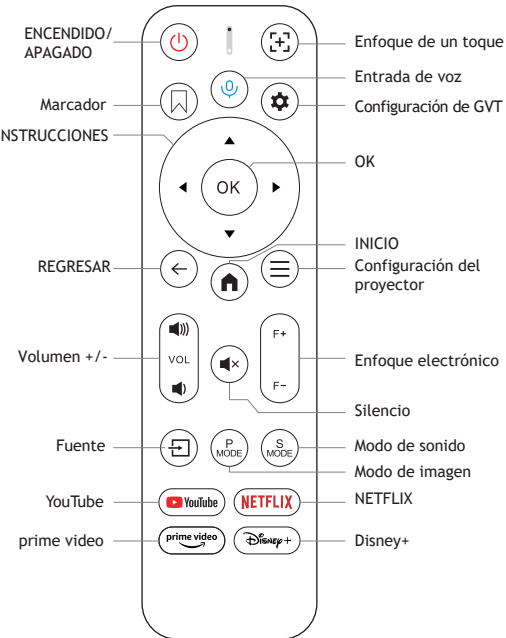


Emparejamiento del control remoto Bluetooth

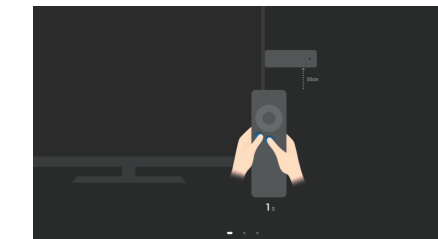


Presione el botón de encendido del control remoto para encender el dispositivo. Se emparejará automáticamente, eliminando la necesidad de emparejarlo manualmente.

Configuración de idioma

Seleccione el idioma deseado y presione el botón OK.

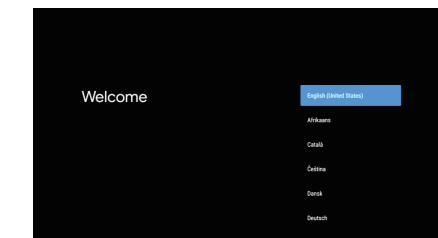


Omitir

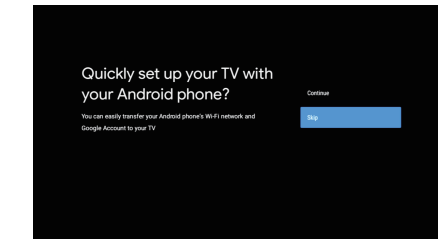


Wi-Fi

Para elegir la red y escribir la contraseña a la que desea conectarse.

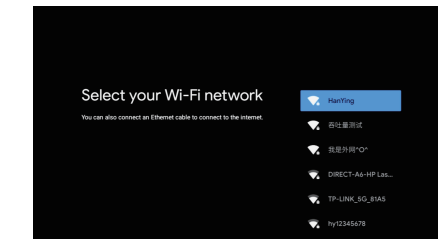


Iniciar sesión en Google

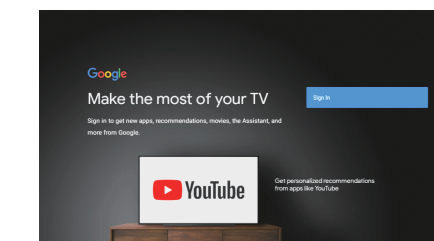


Google Play Store

Aplicaciones: Abra Google Play Store. En Google Play Store, puedes instalar aplicaciones con un solo clic y usarlas directamente después de la instalación.

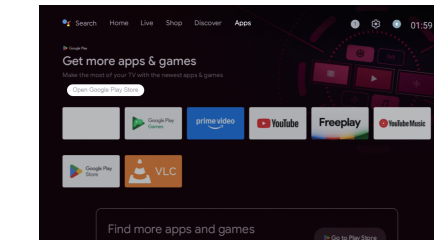


Configuración de red

Configuración - Red e Internet, WIFI activado, seleccione el ID de WIFI objetivo e introduzca la contraseña para conectarse a internet.

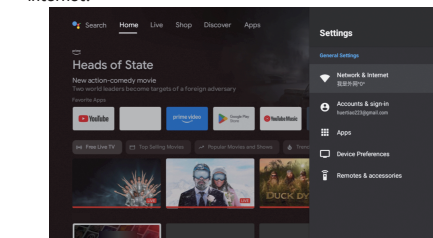


Acerca de la configuración

Configuración - Preferencias del dispositivo - Acerca de, acceda a la configuración del modo de proyección, Actualización del sistema, Restablecimiento de fábrica.

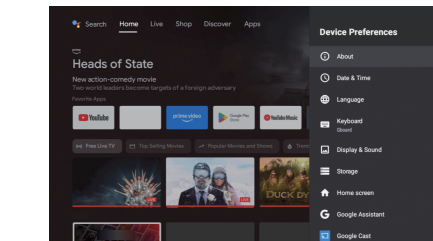


Configuración de fecha y hora

Ajustes - Preferencias del dispositivo - Configuración de fecha y hora, ingresa para establecer la zona horaria y usar formato de 24 horas.

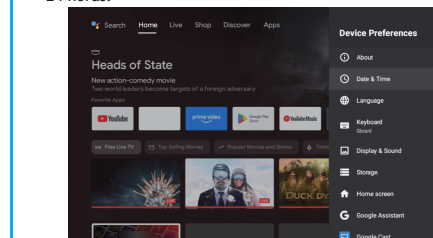


Configuración de idioma

Ajustes - Preferencias del dispositivo - Configuración de idioma, ingresa para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.

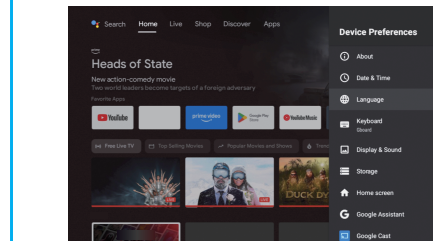


Configuración de pantalla y sonido

Ajustes - Preferencias del dispositivo - Configuración de pantalla y sonido, ingresar a Resolución de pantalla, Posición de pantalla, Configuración de sonido.

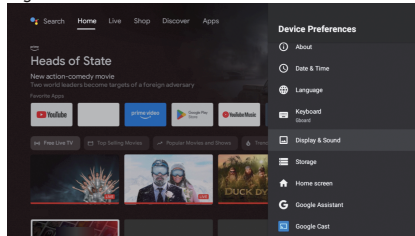


Configuración del salvapantallas

Ajustes - Preferencias del dispositivo - Configuración del salvapantallas, Ajuste de tiempo del salvapantallas (El proyector entrará en modo salvapantallas después del tiempo establecido si no hay operación o reproducción). Cuando el proyector entra en modo salvapantallas, puedes salir presionando cualquier tecla.

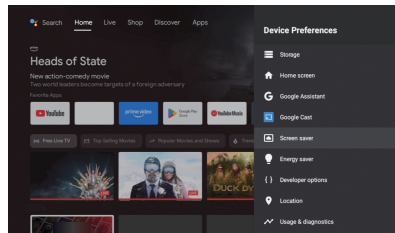


Ajustes de accesibilidad

Ajustes - Preferencias del dispositivo - Ajustes de accesibilidad, acceda a Subtítulos, Texto de alto contraste, Texto a voz, Acceso directo de accesibilidad.

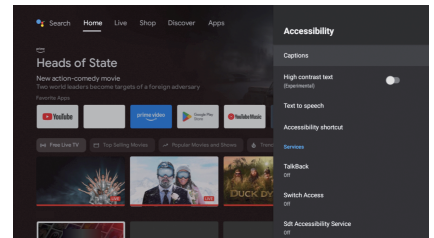


Presione "Ajustes del proyector" en el control remoto, acceda a Ajustes y luego a Imagen, Sonido, Pantalla, Entrada y Ajustes del sistema.

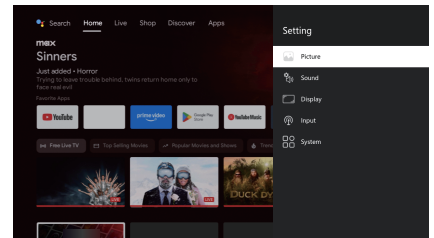


Ajustes de imagen

Ajustes - Imagen. Acceda al modo de imagen y a la temperatura de color para configurar.

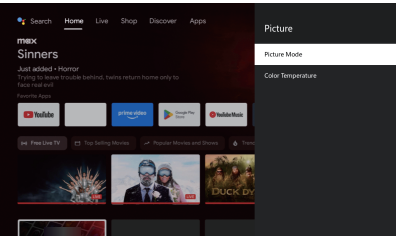


Ajustes de sonido

Ajustes - Sonido. Acceda al modo de sonido y a la configuración del altavoz Bluetooth.

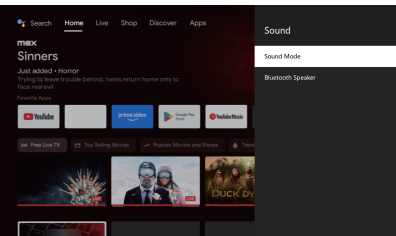


Ajustes de pantalla

Ajustes - Pantalla, Modo de proyección, Corrección trapezoidal automática, Corrección trapezoidal manual, Restablecimiento de corrección trapezoidal, Enfoque automático, Modo de escala, Zoom de pantalla, Ajustes avanzados.

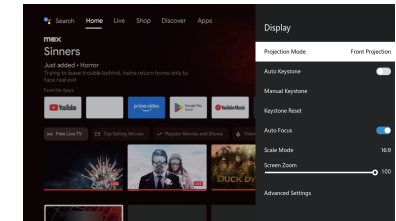


Presione "Fuente" en el control remoto y acceda a HDMI.

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, seleccione HDMI o Audio/Video.

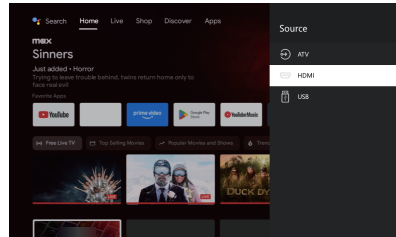


Presione "Fuente" en el control remoto y seleccione USB.

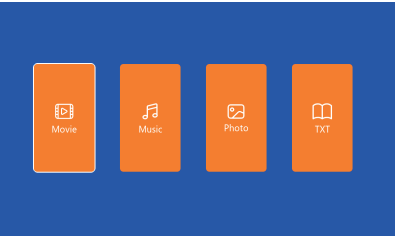

Presione "Fuente" en el control remoto y seleccione HDMI.

Esta función solo se puede utilizar si el dispositivo es compatible con el protocolo Google Cast.

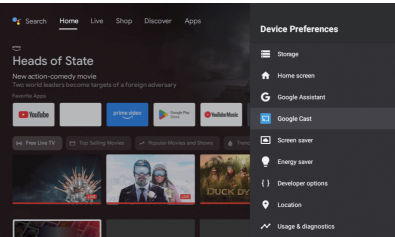

Instrucciones de seguridad

• Preste atención a la información importante relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información detenidamente para evitar problemas. Seguir las instrucciones de seguridad prolongará la vida útil del proyector.

• Consulte con personal cualificado para la instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios ni otros periféricos dañados.

• El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos e interferencias electromagnéticas fuertes (grandes estaciones de radar, centrales eléctricas, subestaciones), etc. Luz ambiental intensa (evite la luz solar directa), etc.

• No cubra las rejillas de ventilación del proyector.

• Utilice el adaptador de corriente original.

• Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.

• Cuando el proyector esté en funcionamiento, no mire directamente a la lente, ya que la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle una ligera molestia.

• No doble ni tire del cable de alimentación.

• No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni debajo de objetos pesados.

• No cubra el cable de alimentación con materiales blandos.

• No caliente el cable de alimentación.

• Evite tocar el cable de alimentación. adaptador con las manos mojadas."

Aviso legal

Este manual contiene instrucciones generales. Las imágenes y funciones que contiene deben estar sujetas al producto real. Nos dedicamos a mejorar el rendimiento del producto y nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz descritas en este manual sin previo aviso.

Mantenga su dispositivo en buen estado. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por un funcionamiento incorrecto del software/hardware, reparaciones o cualquier otro motivo. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida derivada de reclamaciones de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por ingenieros profesionales. Por favor, comprenda cualquier omisión inevitable.



Atención:


No mire directamente a la lente al proyectar para evitar que la luz intensa dañe sus ojos.

Los niños deben usar el proyector bajo la supervisión de un adulto.

¡Gracias por su compra! ¿Necesita ayuda? Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo a nuestro equipo de soporte técnico (support@magcubic.com) para obtener una mejor experiencia, una respuesta rápida y más ayuda.

俄语【Русский язык】

Умный проектор

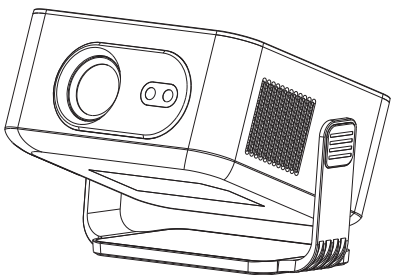

HY300ATV

※Руководство по быстрой установке※



Внимание

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.


1. Проектор не является пыле- и водонепроницаемым.
2. Чтобы снизить риск возгорания и поражения электрическим током, не подвергайте проектор воздействию дождя и тумана.
3. Используйте оригинальный адаптер питания. Проектор должен работать при указанном номинальном напряжении питания.
4. Во время работы проектора не смотрите прямо в объектив, яркий свет может ударить по глазам и вызвать легкую боль. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора. Нагрев сократит срок службы проектора и станет причиной опасности.
6. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия проектора, иначе пыль может привести к неисправности системы охлаждения.
7. Не используйте проектор в жирной, влажной, пыльной или задымленной среде. Масло или химикаты могут вызвать неисправность.
8. Будьте осторожны при ежедневном использовании.
9. Пожалуйста, отключите питание, если проектор не используется в течение длительного времени.
10. Непрофессионалам запрещается разбирать проектор для тестирования и обслуживания.

Описание структуры


Данное руководство предназначено только для справки. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.

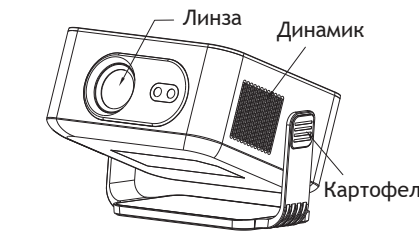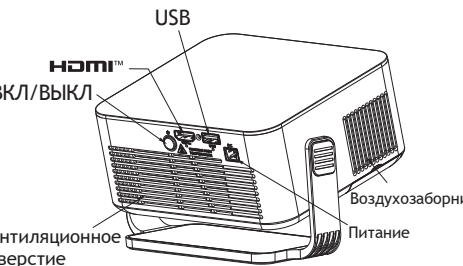

Удаленный компонент и функции

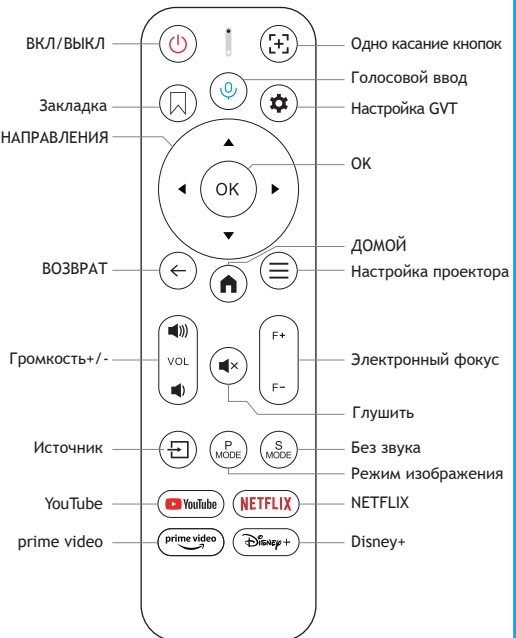


Сопряжение пульта дистанционного управления Bluetooth

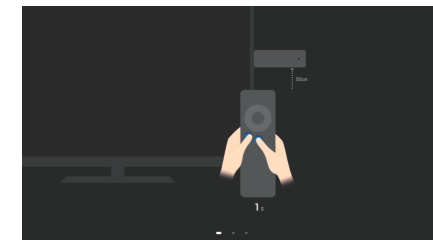


Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство. Оно автоматически сопряжется, устраняя необходимость ручного сопряжения.

Настройка языка

Выберите нужный язык и нажмите кнопку ОК.

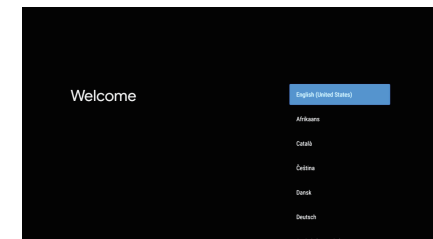


Пропустить

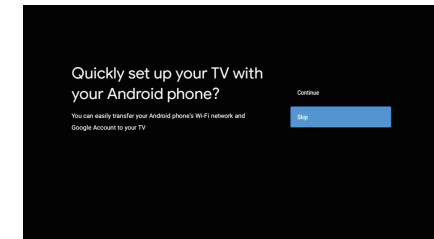


Wi-Fi

Чтобы выбрать сеть и ввести пароль, к которой вы хотите подключиться.

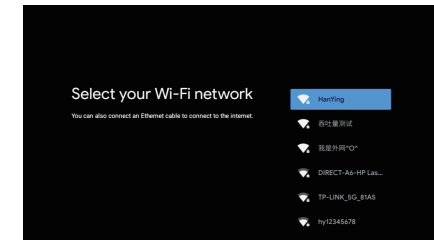


Войти в Google

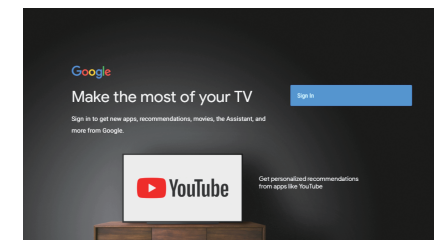


Google Play Store

Приложения — Откройте Google Play Store. В Google Play Store приложения можно установить одним щелчком мыши, и их можно использовать сразу после установки.

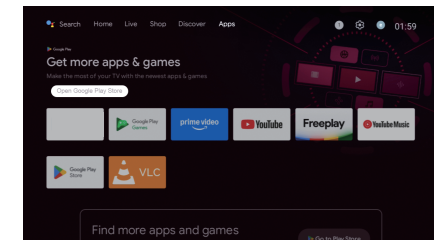


Настройки сети

Настройки - Сеть и Интернет, WIFI «ВКЛ», выберите целевой WIFI ID и введите пароль для подключения к Интернету.

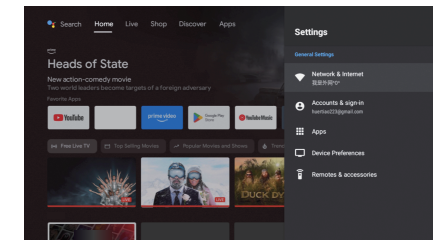


О настройках

Настройки - Настройки устройства - О программе, войдите для настройки режима проецирования, Обновление системы, Сброс к заводским настройкам.

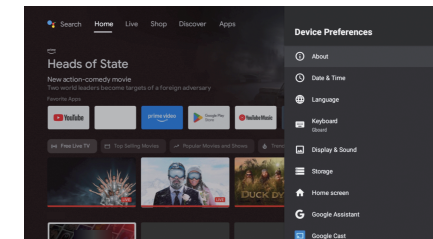


Настройка даты и времени

Настройки - Настройки устройства - Настройка даты и времени, войдите, чтобы установить часовой пояс и использовать 24-часовой формат.

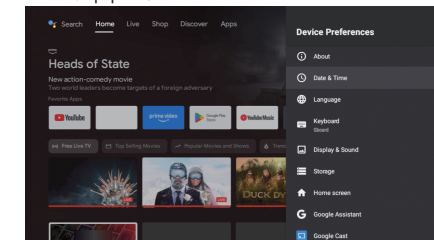


Настройки языка

Настройки - Настройки устройства - Настройка языка, войдите, чтобы настроить язык и выбрать метод ввода.

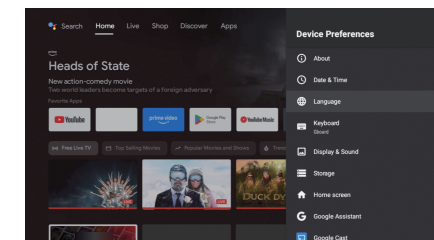

Настройки экрана и звука


Настройки - Настройки устройства - Отображение настроек звука, войдите в Разрешение экрана, Положение экрана, Настройки звука.

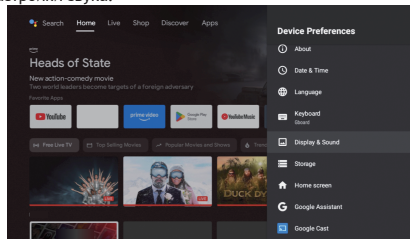

Настройки заставки


Настройки - Настройки устройства - Настройки заставки, Настройка времени заставки (Проектор перейдет в режим заставки по истечении установленного времени, если не выполняется никаких действий или воспроизведения).

Когда проектор переходит в режим заставки, вы можете выйти из него, нажав любую клавишу.

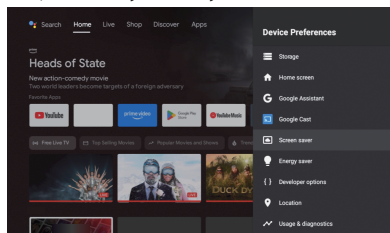


Настройки доступности

Настройки - Настройки устройства - Настройки специальных возможностей, войдите в Субтитры, Высококонтрастный текст, Текст в речь, Ярлык специальных возможностей.

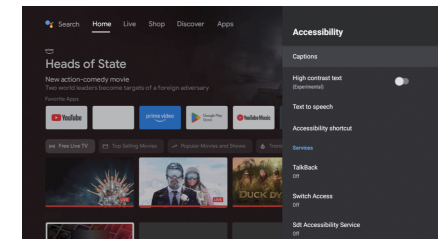


Нажмите «Настройки проектора» на пульте дистанционного управления, войдите в Настройки.

Войдите в Настройки изображения, звука, дисплея, входа, системы.

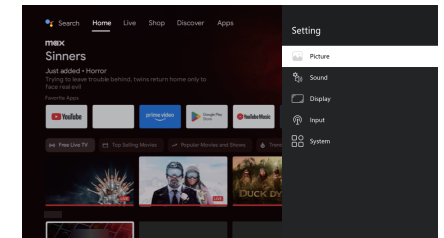


Настройки изображения

Настройки - Изображение, введите Режим изображения и Цветовую температуру для настройки.

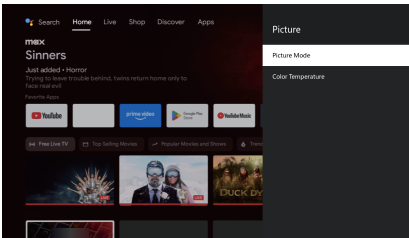


Настройки звука

Настройки - Звук, введите Режим звука и Bluetooth-динамик для настройки.

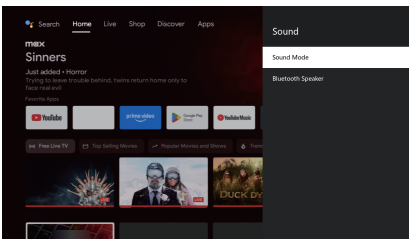


Настройки дисплея

Настройки - Дисплей, Введите режим проецирования, Автоматическая коррекция трапецидальных искажений, Ручная коррекция трапецидальных искажений, Сброс трапецидальных искажений, Автофокус, Режим масштабирования, Масштабирование экрана, Дополнительные настройки.

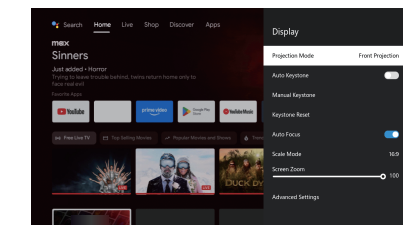


Сигнал HDMI™

Нажмите «Источник» на пульте дистанционного управления, Войдите в HDMI. После подключения проектора к другому выходному устройству войдите в HDMI или Audio/Видео.

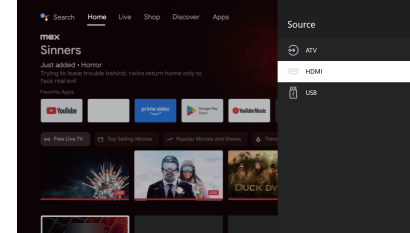


Сигнал USB

Нажмите «Источник» на пульте дистанционного управления, войдите в USB.

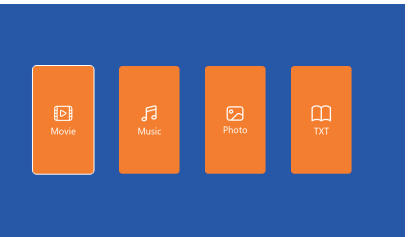

Настройки Google Cast

Эту функцию можно использовать только в том случае, если устройство поддерживает протокол Google Cast.

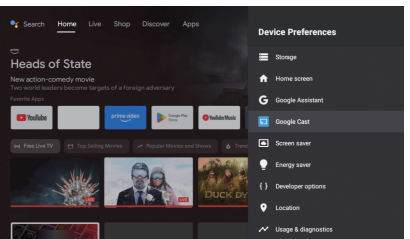

Инструкции по безопасности

Обратите внимание на важную информацию, связанную с эксплуатацией и обслуживанием проектора. Вы должны внимательно прочитать эту информацию, чтобы избежать проблем. Следование инструкциям по безопасности увеличит срок службы проектора.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом для установки и ремонта услуг, и не используйте поврежденные провода, аксессуары и другие периферийные устройства.

Проектор следует держать подальше от воспламеняющихся, взрывоопасных сильных электромагнитных помех (крупные радиолокационные станции, электростанции, подстанции) и т.д. Сильный окружающий свет (избегайте прямого солнечного света) и т.д.

Не покрывайте вентиляционные отверстия проектора.

Используйте оригинальный адаптер питания.

Сохраняйте адекватную вентиляцию и убедитесь, что вентиляционные отверстия не покрыты, чтобы избежать перегрева проектора

Когда проектор работает, пожалуйста, не смотрите напрямую в объектив, сильный свет будет мигать вашим глазам и вызвать легкую боль.

Не согните или перетащите кабель питания.

Не ставьте кабель питания под проектор или тяжелые предметы.

Не покрывайте другие мягкие материалы на кабеле питания.

Не нагревайте кабель питания.

Избегайте прикасаться к адаптеру питания мокрыми руками.

Отказ от ответственности

Данное руководство содержит общие инструкции. Изображения и функции в данном руководстве должны соответствовать фактическому продукту. Наша компания стремится улучшить производительность продукта, мы оставляем за собой право изменять функции продукта и интерфейс, описанные в данном руководстве, без предварительного уведомления.

Пожалуйста, храните устройство надлежащим образом. Мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные неправильной работой программного обеспечения/оборудования или ремонтом или по любым другим причинам. Мы не несем ответственности за любые убытки или претензии третьих лиц.

Данное руководство было тщательно проверено профессиональным инженером, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к любым неизбежным упущениям.




Внимание:

Пожалуйста, не смотрите прямо в объектив во время проецирования, чтобы яркий свет не навредил вашим глазам. Дети должны использовать проектор под присмотром взрослых.

Спасибо за покупку! Нужна помощь? Пожалуйста, отправьте электронное письмо с указанием имени товара в нашу службу поддержки бренда (support@magcubic.com), чтобы получить лучший опыт, быстрый ответ и дальнейшую помощь.

日本語【日本語】

スマートプロジェクター

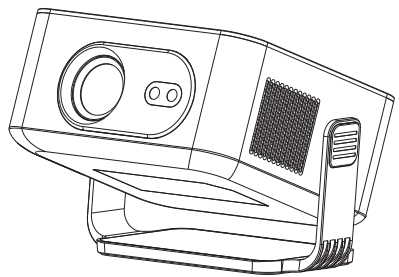

HY300ATV

※クイック・インストール・ガイド※



安全注意事項

ご使用前に必ずお読みいただき、将来の参照用に保管してください。


- 1.本製品は防塵・防水仕様ではありません。
- 2.火災・感電のリスクを軽減するため、雨・霧・湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
- 3.付属の純正電源アダプターをご使用ください。指定の定格電源でのみ動作します。
- 4.動作中はレンズを直接覗き込まないでください。強い光が点滅し、目の痛みや損傷の原因となります。小児のご使用時は必ず成人の監督が必要です。
- 5.通気孔をふさがないでください。過熱による寿命短縮や発火の危険があります。
- 6.通気孔のほこりは定期的に清掃してください。堆積すると冷却機能が低下し故障の原因となります。
- 7.以下の環境では使用禁止：油が多い場所・多湿環境・粉塵の多い場所・煙が発生する場所。※油・化学薬品は内部回路を腐食させ故障を招きます。
- 8.取り扱い時は衝撃・落下に十分ご注意ください。
- 9.長期使用しない場合は電源プラグを抜いて保管してください。
- 10.点検・修理はメーカー認定技術者以外が行うことを厳禁。

構造説明


本マニュアルは参考資料です。予告なく仕様・外観が変更されることがあります。当社は最終的な解釈権を留保します。

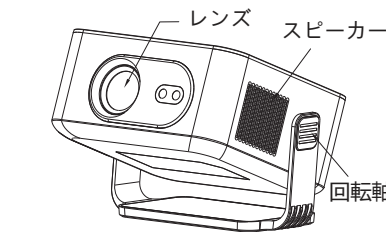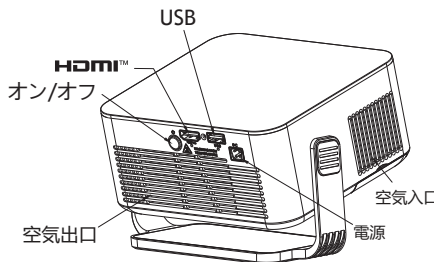

リモコン関連部品と機能

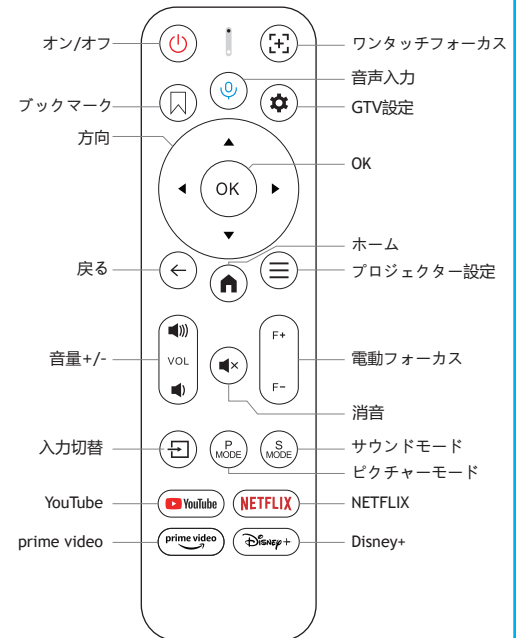


Bluetoothリモコン接続

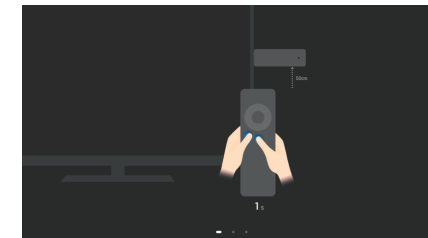

リモコンの電源ボタンを押すと、デバイスが起動します。自動的に接続されるため、手動でのペアリングは不要です。

言語設定

希望の言語を選択し、OKボタンを押してください。

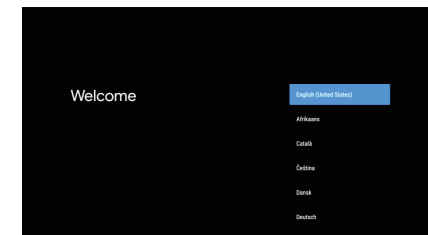

スキップ



Wi-Fi

接続するWi-Fiネットワークとパスワードを選択




Googleにサインイン




GooglePlayストア

アプリ利用方法：GooglePlayストアを開き、ワンクリックでインストール→即時利用可能

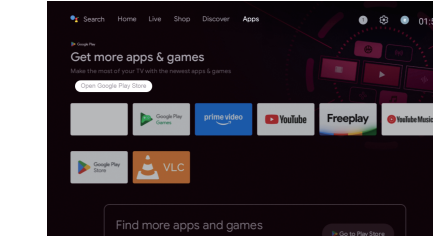


ネットワーク設定

設定→ネットワーク&インターネット→Wi-Fi「ON」→接続先Wi-Fi選択→パスワード入力

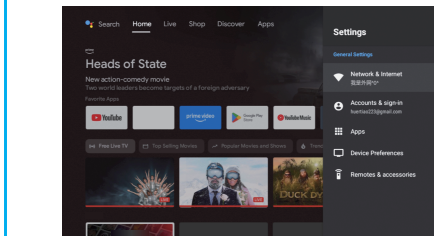


詳細設定

設定→デバイス設定→詳細設定：投影モード・システム更新・工場出荷状態に戻す

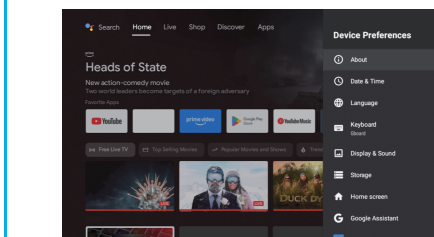


日時設定

設定→デバイス設定→日時設定：タイムゾーン設定・24時間表示

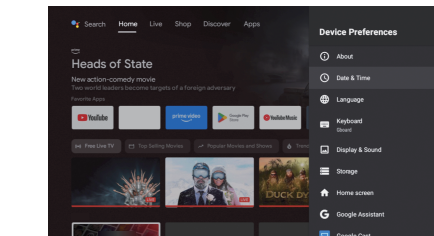


言語設定

設定→デバイス設定→言語設定：表示言語・入力方法選択

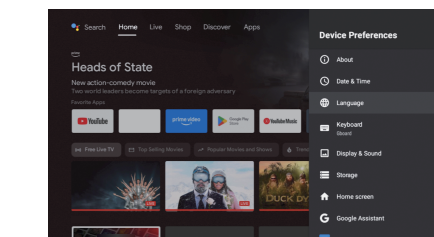


画面とサウンド設定

設定→デバイス設定→画面とサウンド：解像度・画面位置・音声設定

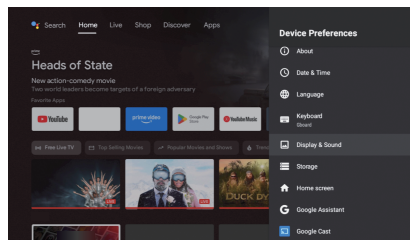


スクリーンセーバー設定

設定>デバイス設定>スクリーンセーバー設定（無操作/再生停止状態が設定時間経過すると、プロジェクターはスクリーンセーバーモードに移行します）スクリーンセーバー中は任意のキーを押すと即時解除できます。

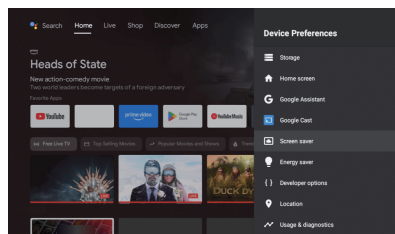


アクセシビリティ設定

設定>デバイス設定>アクセシビリティ設定、字幕／高コントラスト文字／音声読み上げ／ショートカット

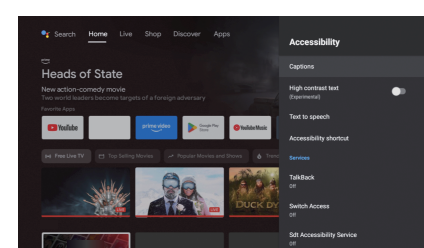


リモコン「プロジェクター設定」ボタン押下→設定メニューへ遷移

画像設定・音声設定・表示設定・入力設定・システム設定。

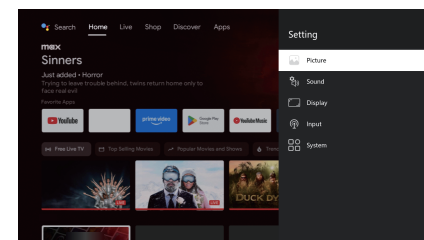


画像設定

設定>画像設定：画面モード・色温度調整。

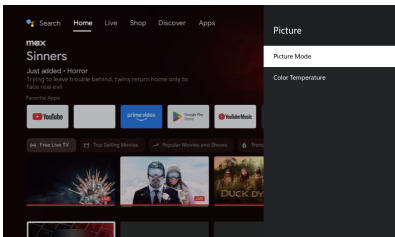


音声設定

設定>音声設定：音響モード・Bluetoothスピーカー接続。

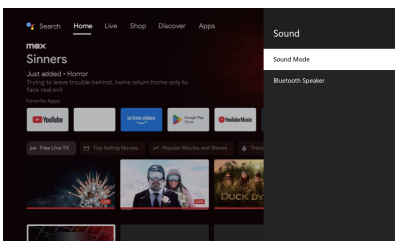


表示設定

設定>表示設定：投影モード／自動キーストン／手動キーストン／キーストンリセット／オートフォーカス／スケール調整／画面ズーム／詳細設定。

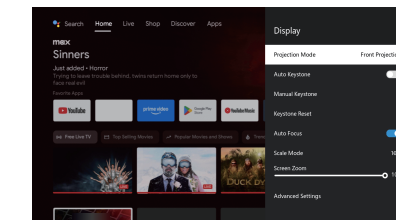


HDMI™ 入力

リモコンの「Source」ボタンを押し、HDMI入りに切り替えます。プロジェクターを他の出力機器に接続した後、HDMIまたはオーディオ/ビデオ入力を選択してください。

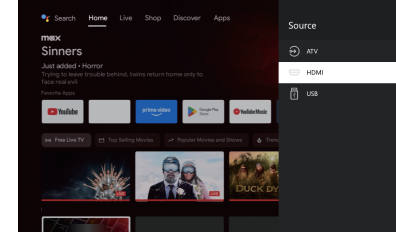


USB入力

リモコン「入力切替」ボタン→USB選択。

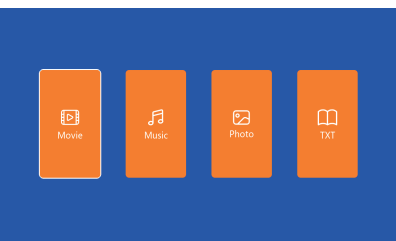

Google Cast設定

この機能は、デバイスがGoogle Castプロトコルをサポートしている場合でのみご利用いただけます。

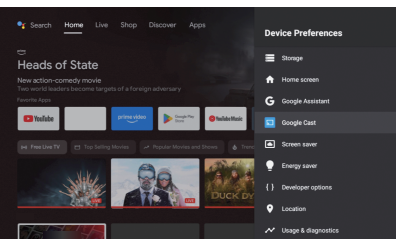

安全上のご注意

・プロジェクターの操作および保守管理に関する重要な情報にご注意ください。問題を避けるため、これらの情報をよくお読みください。安全指示に従うことで、プロジェクターの寿命を延ばすことができます。

・設置や修理は必ず資格を持った技術者に依頼してください。損傷したケーブル、アクセサリ、その他周辺機器は使用しないでください。

・プロジェクターは以下の場所から遠ざけて設置してください：可燃物・爆発物の近く、強力な電磁妨害源（大型レーダー基地、発電所、変電所など）、強い環境光（直射日光を避ける）

・プロジェクターの通気口を塞がないでください。

・十分な換気を確認し、通気口が塞がれていないことを確認してください（過熱防止のため）。

・純正の電源アダプターをご使用ください。

・電源コードを曲げたり引っ張ったりしないでください。

・電源コードをプロジェクターや重い物の下に置かないでください。

・電源コードの上に柔らかい物を置かないでください。

・濡れた手で電源アダプターに触れないでください。

・プロジェクター作動中は、レンズを直接覗き込まないでください。強い光が目がくらみ、軽い痛みを感じる場合があります。

免責事項

本マニュアルは一般的な説明書であり、掲載されている画像や機能は実際の製品と異なる場合があります。当社は製品性能の向上に努めておりますが、予告なしに製品の機能やインターフェースを変更する権利を留保します。

製品は適切に保管・管理してください。ソフトウェア/ハードウェアの誤操作、修理、その他の理由によるいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。また、第三者からの請求についても同様です。

本マニュアルは専門技術者により慎重に確認されていますが、記載内容に誤りや抜けがある可能性があることをご了承ください。



ご注意:

投影中はレンズを直接覗き込まないでください。強い光が目には損傷を与える可能性があります。お子様のご使用になる場合は、必ず保護者の監督のもとで操作してください。

ご購入ありがとうございます。お困りのことがございましたら、下記までご連絡ください。サポートメール: support@magcubic.com

ご連絡時には商品名を明記ください。迅速な対応とより良いサポートをご提供するため、上記情報をご記載いただけますようお願い申し上げます。