


Smart Projector

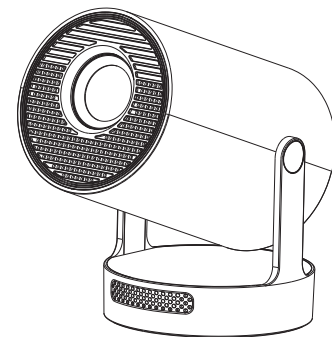

HY300 Ultra

※Quick Installation Guide※


Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.


- 1.The projector is non dustproof or waterproof.
- 2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
- 3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
- 4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
- 5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
- 6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
- 7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
- 8.Please handle with care during daily use.
- 9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
- 10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. Hotack reserves the right of final interpretation.

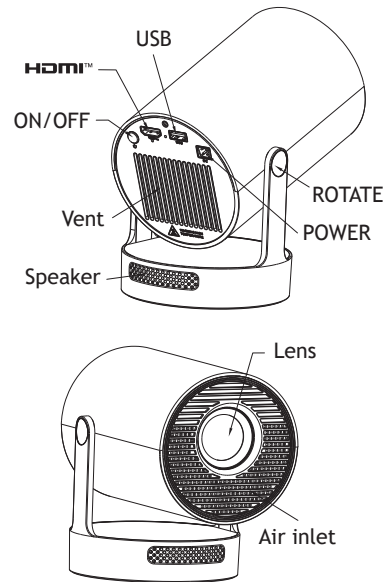


BT Air Remote

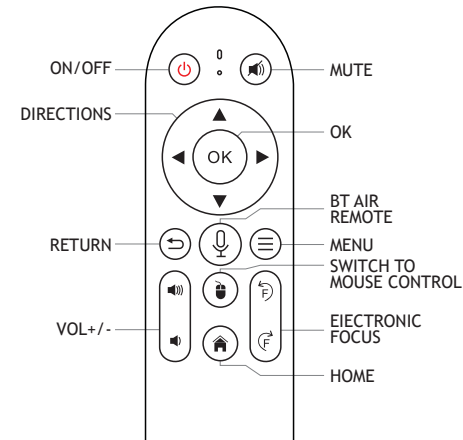

Calibration of the flying squirrel micro-drift:


After the remote control is connected to Bluetooth, simultaneously press and hold the "OK" and "HOME" buttons on the remote control for 2 seconds. At this time, the indicator light will stay on. Then place the remote control flat on the desktop. After keeping it still for 5 seconds, the light will go off, and the flying squirrel will be successfully calibrated.

Bluetooth remote controller pairing

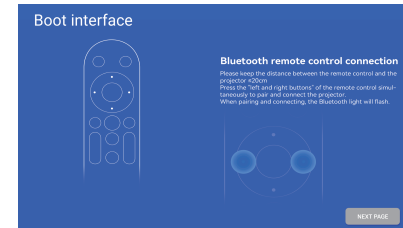


Note: the matching interface of Bluetooth remote control, Press "Voice input" button to bring up the matching guide.

Select your Language

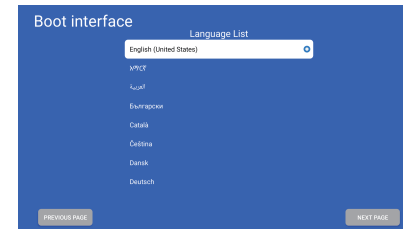


App Store

In the App Store, applications can be installed with one click, and they can be used directly after installation. Our company also brings the applications to the market, enabling users to obtain and use them easily and conveniently.

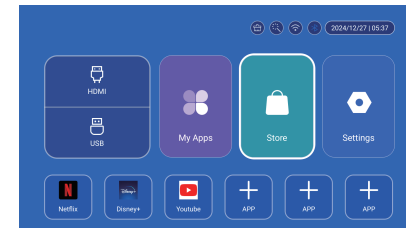


Settings

Enter to Projection settings, Network settings, Bluetooth, Application Management, Language, Date and time, Other Setting, System information.

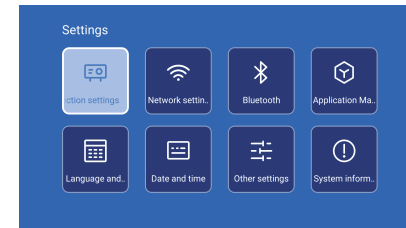


Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, Display settings, Installation mode, Digial scaling, Auto Trapezoidal Correction, Manual trapezoidal, Initial angle correction.

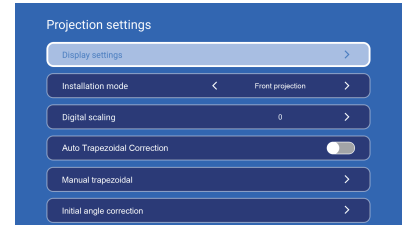


Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect internet.

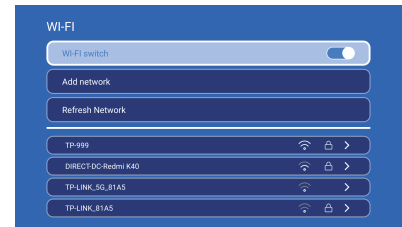


BT Setting

Settings - BT setting, BT “ON”, click Refresh Device and choose objective device to pair.

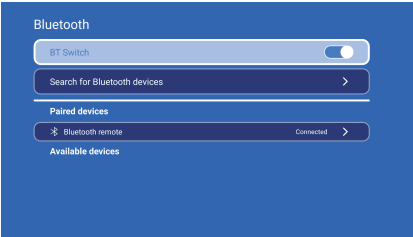


Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.

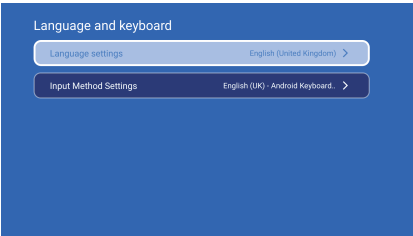


Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to Date, Time and Use 24-hour format.

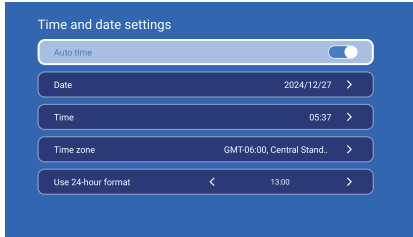


Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Button sound, Screen saver, Timed shutdown and Restore factory settings.

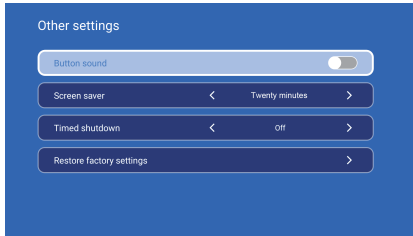


Screen saver

Setting - Other Setting - Screen saver, Screen saver time setting (The projection will enter screensaver mode at the set time without any operation or playback), screensaver mode can be released by pressing the power button.

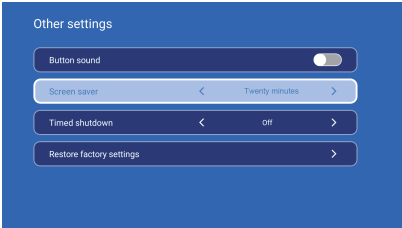


System information

Setting - System information, enter to UI version, Resoluton, Running menory and Storage space.

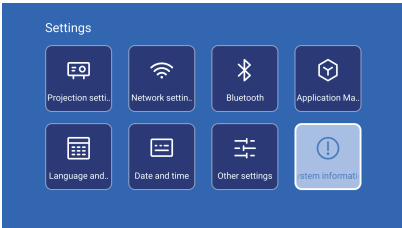

HDMI™ Signal


After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.

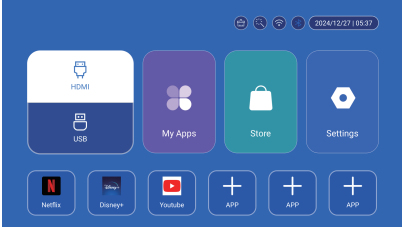

Wireless Screen

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen→My Apps→ScreenCast→Open ScreenCast service
→Turn on the phone mirroring→Connection.

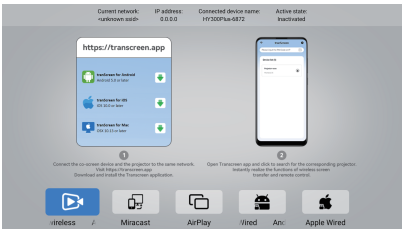

Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations), etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other soft materials on power cord.
- Do not heat the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

Disclaim

This manual is general instructions, The pictures and functions in this manual should subject to the actual product. Our company is devoting to improve product performance, we reserve the right to modify product functions and interface described in this manual without notice.

Please keep your device properly. We are not responsible for any loss caused by wrong operation of software/hardware or repairing or any other reasons. We are not responsible for any loss of any third party claims.

This manual has been carefully checked by professional engineer, please understand for any inevitable omissions.




Attention:

Please do not look directly into the lens when projecting to prevent the strong light doing harm to your eyes. Kids should use the projector under the supervision of adults.

Thanks for purchasing! Need help?
Please send email incloseitem name to
our BrandSupport Team(support@magcubic.com)
in orderto get better experience,
promptrepy andfurther assistance

Intelligenter Projektor

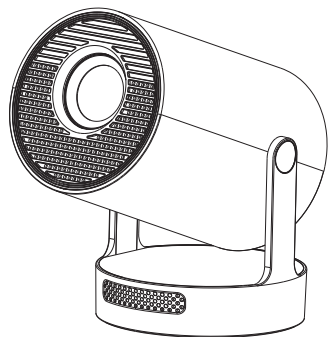

HY300 Ultra

※Kurzanleitung zur Installation※


Achtung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


1. Der Projektor ist nicht staub- oder wasserdicht.
2. Setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Nebel aus, um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern.
3. Bitte verwenden Sie das Originalnetzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
4. Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in die Linse, da das starke Licht Ihre Augen blendet und leichte Schmerzen verursacht. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab. Die Erwärmung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
6. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors regelmäßig, da sonst Staub zu Fehlfunktionen der Kühlung führen kann.
7. Verwenden Sie den Projektor nicht in einer fettigen, feuchten, staubigen oder rauchigen Umgebung. Öl oder Chemikalien können zu Fehlfunktionen führen.
8. Behandeln Sie den Projektor im täglichen Gebrauch mit Vorsicht.
9. Bitte schalten Sie den Projektor aus, wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Laien ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

Beschreibung der Struktur

Dieses Handbuch ist nur als Referenz gedacht. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hotack behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

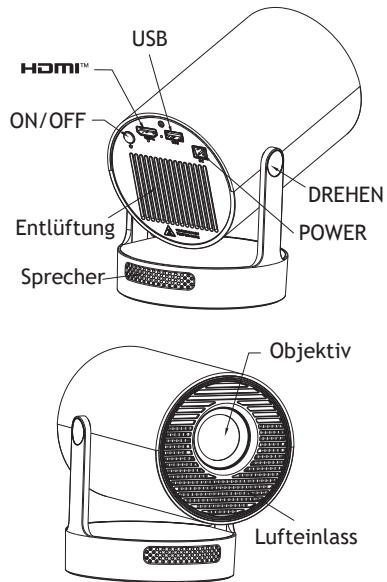


BT Air Fernbedienung

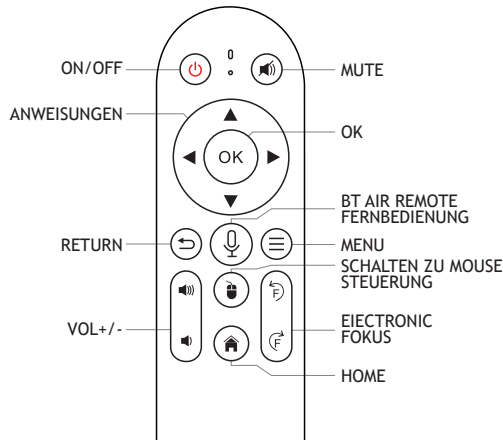

Kalibrierung der Mikrodrift des Flughörnchens


Nachdem die Fernbedienung mit Bluetooth verbunden ist, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „OK“ und „HOME“ auf der Fernbedienung und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Während dieser Zeit leuchtet die Kontrollleuchte. Legen Sie dann die Fernbedienung flach auf den Tisch. Nachdem Sie sie 5 Sekunden lang ruhig gehalten haben, erlischt das Licht, und das Flughörnchen ist erfolgreich kalibriert.

Kopplung der Bluetooth-Fernbedienung

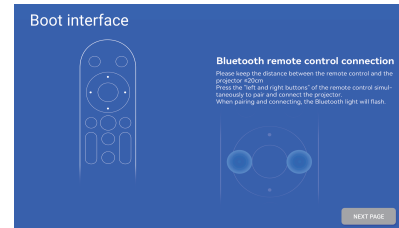


Hinweis: Die passende Schnittstelle der Bluetooth Fernbedienung, drücken Sie die Taste „Spracheingabe“, um die passende Anleitung aufzurufen.

Wählen Sie Ihre Sprache

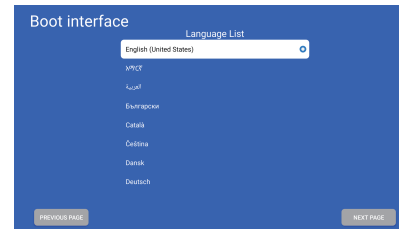


App Store

Im App Store lassen sich Anwendungen mit einem Klick installieren und können direkt nach der Installation genutzt werden. Unser Unternehmen bringt die Anwendungen auch auf den Markt, damit die Nutzer sie einfach und bequem erhalten und nutzen können.

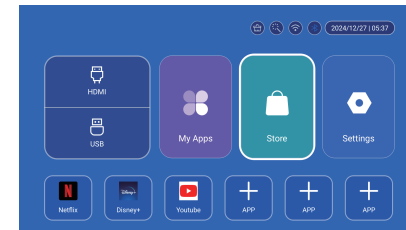


Einstellung

Gehen Sie zu Projektioneinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Bluetooth, Anwendungsverwaltung, Sprache, Datum und Uhrzeit, Sonstige Einstellungen, Systeminformationen.

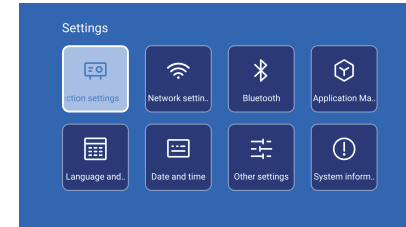


Projektionseinstellung

Einstellung - Projektoreinstellung, Aufrufen des Projektionsmodus, Anzeigeeinstellungen, Installationsmodus, digitale Skalierung, automatische Trapezkorrektur, manuelle Trapezkorrektur, Anfangswinkelkorrektur.

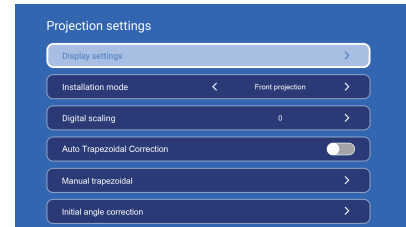


Vernetzungseinstellung

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WIFI-Einstellung, WIFI „ON“, wählen Sie eine objektive WIFI-ID und geben Sie ein Passwort ein, um eine Internetverbindung herzustellen.

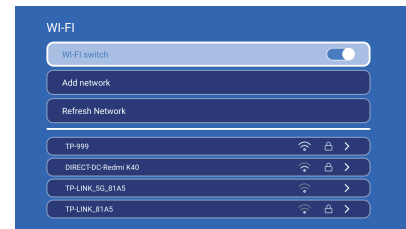

BT-Einstellung

Einstellungen - BT-Einstellung, BT „EIN“, klicken Sie auf Gerät aktualisieren und wählen Sie das zu koppelnde Gerät.

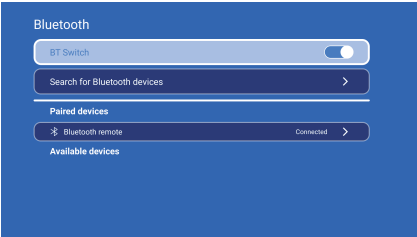


Einstellung der Sprache

Einstellungen - Spracheinstellung, um die Sprache einzustellen und die Eingabemethode auszuwählen.




Datum und Uhrzeit einstellen

Setting - Date And Time Setting (Einstellung von Datum und Uhrzeit), geben Sie Datum und Uhrzeit ein und verwenden Sie das 24-Stunden-Format.

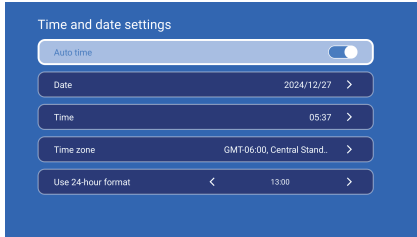


Andere Einstellung

Setting - Other Setting, geben Sie ein, um Tastentöne, Bildschirmschoner, zeitgesteuertes Herunterfahren und Wiederherstellen der Werkseinstellungen zu erhalten.

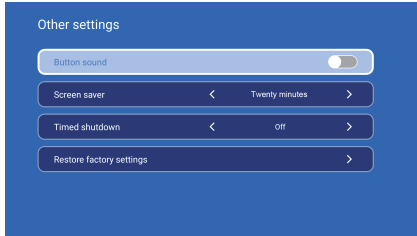


Bildschirmschoner

Einstellungen - Andere Einstellungen - Bildschirmschoner, Einstellung der Bildschirmschonerzeit (Der Projektor wechselt zur eingestellten Zeit in den Bildschirmschonermodus, ohne dass eine Bedienung oder Wiedergabe erfolgt), der Bildschirmschonermodus kann durch Drücken der Einschalttaste beendet werden.

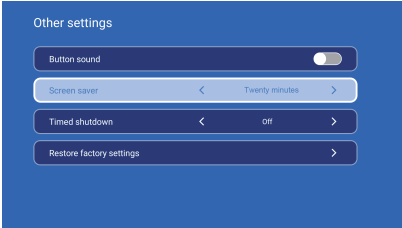


System information

Einstellungen - Systeminformationen, Eingabe der UI-Version, Resoluton, Betriebsmenü und Speicherplatz.

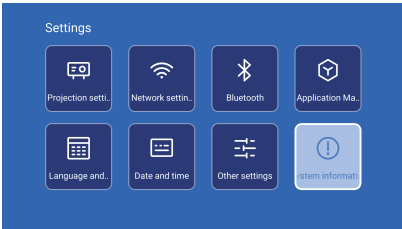

HDMI™ Signal

Nachdem Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.

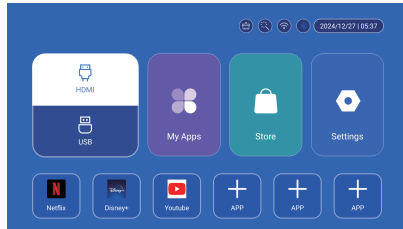


Drahtloser Bildschirm

Stellen Sie sicher, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad, etc.) im selben lokalen drahtlosen LAN mit diesen Geräten befinden

Operationen auf Geräten:

Startbildschirm→Meine Apps→ScreenCast→ScreenCast-Dienst öffnen→Spiegelung des Telefons einschalten→Verbindung.

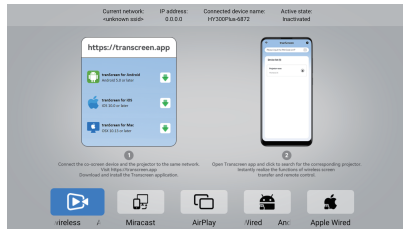

Sicherheitshinweise

- Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen zur Bedienung und Wartung des Projektors. Sie sollten diese Informationen sorgfältig lesen, um Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise erhöht die Lebensdauer des Projektors.
- Wenden Sie sich für Installations- und Reparaturarbeiten an ein qualifiziertes Personal, und verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte.
- Der Projektor sollte nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen aufgestellt werden, starken elektromagnetischen Störungen (große Radarstationen, Kraftwerken, Umspannwerken), usw. Starkem Umgebungslicht (vermeiden Sie direktes Sonnenlicht), usw.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab.
- Bitte verwenden Sie den Original-Netzadapter.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind, um eine Überhitzung des Projektors zu vermeiden.
- Wenn der Projektor in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in das Objektiv, da das starke Licht Ihre Augen blitzen und leichte Schmerzen verursachen kann.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gezogen werden.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder andere schwere Gegenstände.
- Decken Sie das Netzkabel nicht mit anderen weichen Materialien ab.
- Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
- Vermeiden Sie es, den Netzadapter mit nassen Händen zu berühren.

Ablehnung

Dieses Handbuch ist eine allgemeine Anleitung. Die Bilder und Funktionen in diesem Handbuch sollten dem tatsächlichen Produkt entsprechen. Unser Unternehmen ist bestrebt, die Produktleistung zu verbessern. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produktfunktionen und Schnittstellen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir sind nicht verantwortlich für Verluste, die durch falsche Bedienung von Software/Hardware oder Reparaturen oder aus anderen Gründen verursacht werden. Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust von Ansprüchen Dritter.

Dieses Handbuch wurde von einem professionellen Ingenieur sorgfältig geprüft, bitte haben Sie Verständnis für unvermeidliche Auslassungen.



Achtung:

Bitte schauen Sie beim Projizieren nicht direkt in das Objektiv, damit das starke Licht Ihre Augen nicht schädigt. Kinder sollten den

Projektor unter der Aufsicht von

Danke für den Kauf! Brauchen Sie Hilfe?

Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Namen des


Artikels an unser Brand Support Team

(support@magcubic.com),

um eine bessere Erfahrung, eine schnelle Antwort und weitere Hilfe zu erhalten.

Erwachsenen benutzen

Proiettore Intelligente

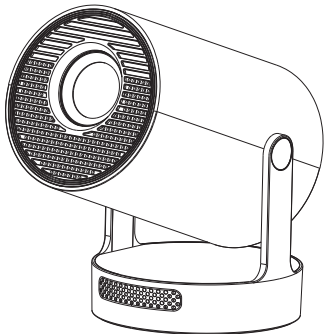

HY300 Ultra

※ Guida di Installazione Rapida ※


Attenzione

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.


1. Il proiettore non è antipolvere né impermeabile.
2. Per ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche, non esporre il proiettore a pioggia e nebbia.
3. Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale. Il proiettore dovrebbe funzionare con l'alimentazione nominale specificata.
4. Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce intensa lampeggerà negli occhi e causerà un leggero dolore. I bambini devono utilizzare il proiettore sotto la supervisione di un adulto.
5. Non coprire le prese d'aria del proiettore. Il riscaldamento ridurrà la durata del proiettore e causerà pericolo.
6. Pulire regolarmente le prese d'aria del proiettore, altrimenti la polvere potrebbe causare malfunzionamenti del raffreddamento.
7. Non utilizzare il proiettore in ambienti umidi, polverosi o fumosi. Olio o sostanze chimiche potrebbero causare malfunzionamenti.
8. Maneggiare con cura durante l'uso quotidiano.
9. Interrompere l'alimentazione se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo.
10. È vietato ai non professionisti smontare il proiettore per prove e manutenzione.

Descrizione della Struttura

Questo manuale è solo di riferimento. È soggetto a modifiche senza preavviso. Hotack si riserva il diritto di interpretazione finale.

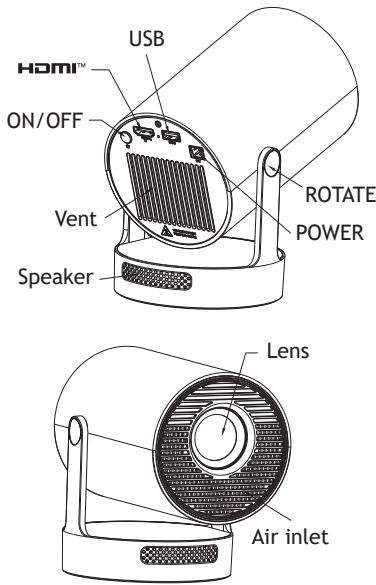


BT Air Remote

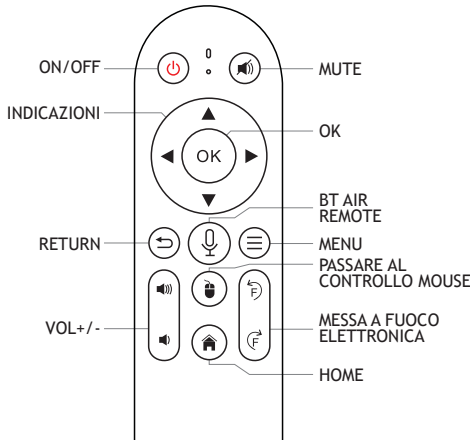

Calibrazione del micro-drift dello scioattolo volante:


Dopo che il telecomando è connesso al Bluetooth, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "OK" e "HOME" sul telecomando per 2 secondi. A questo punto, la spia luminosa rimarrà accesa. Quindi appoggiare il telecomando sul tavolo. Dopo averlo tenuto fermo per 5 secondi, la luce si spegnerà e lo scioattolo volante sarà calibrato correttamente.

Associazione del telecomando Bluetooth

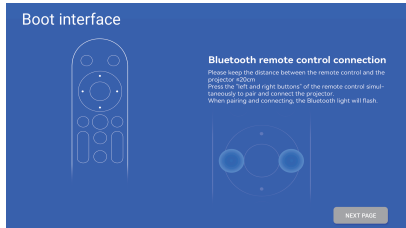


Nota: l'interfaccia di abbinamento del telecomando Bluetooth, premere il pulsante "Input vocale" per visualizzare la guida di abbinamento.

Selezionare la lingua

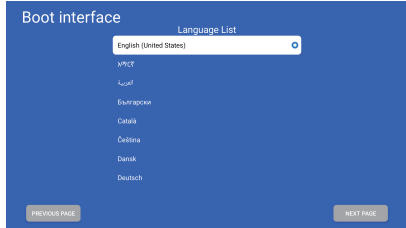


App Store

Nell'App Store, le applicazioni possono essere installate con un clic e possono essere utilizzate direttamente dopo l'installazione. La nostra azienda porta anche le applicazioni sul mercato, consentendo agli utenti di ottenerle e utilizzarle facilmente e comodamente.

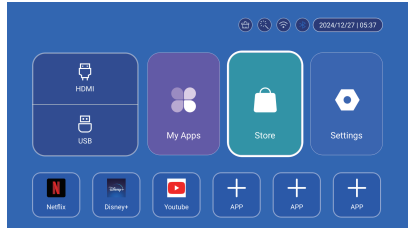


Impostazioni

Accedi a Impostazioni proiezione, Impostazioni di rete, Bluetooth, Gestione applicazioni, Lingua, Data e ora, Altre impostazioni, Informazioni di sistema.

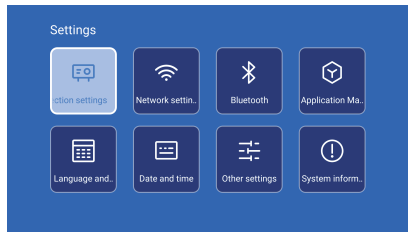


Impostazione proiezione

Impostazione - Impostazione proiettore, accedi per configurare la modalità proiezione, Impostazioni display, Modalità installazione, Scala digitale, Correzione trapezoidale automatica, Trapezio manuale, Correzione angolo iniziale.

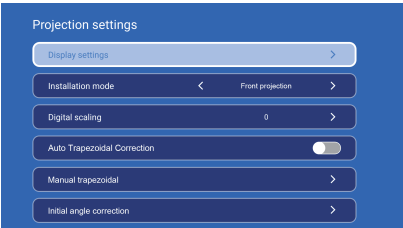


Impostazione di rete

Impostazioni - Impostazione di rete - Impostazione WIFI, WIFI "ON", seleziona ID WIFI obiettivo e inserisci password per connetterti a Internet.

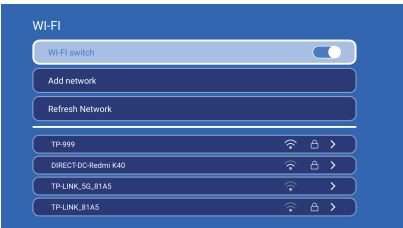


Impostazioni BT

Impostazioni - Impostazioni BT, BT "ON", clicca su Aggiorna dispositivo e scegli il dispositivo obiettivo da associare.

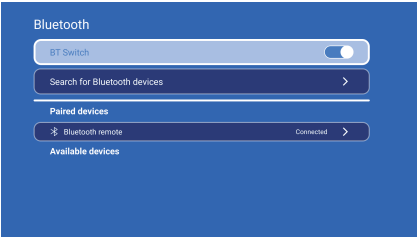


Impostazioni lingua

Impostazioni - Impostazioni lingua, accedi per impostare la lingua e seleziona il metodo di input.

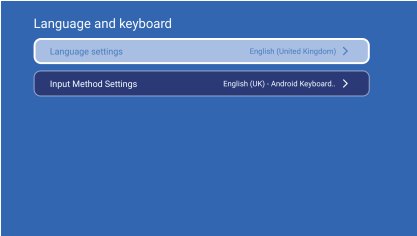


Impostazione data e ora

Impostazione - Impostazione data e ora, accedi a Data, Ora e Usa formato 24 ore.

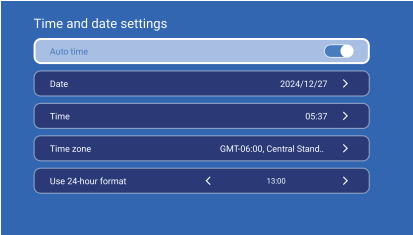


Altre impostazioni

Impostazione - Altre impostazioni, accedi per ottenere Suono pulsante, Salvaschermo, Spegnimento temporizzato e Ripristina impostazioni di fabbrica.

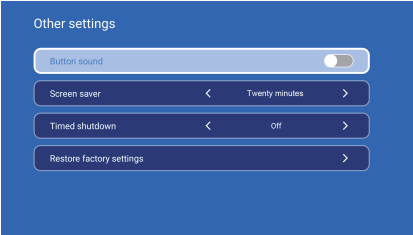


Salvaschermo

Impostazione - Altre impostazioni - Salvaschermo, Impostazione tempo salvaschermo (La proiezione entrerà in modalità salvaschermo all'ora impostata senza alcuna operazione o riproduzione), la modalità salvaschermo può essere disattivata premendo il pulsante di accensione.

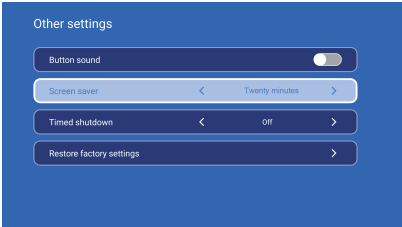


Informazioni di sistema

Impostazione - Informazioni di sistema, accesso alla versione UI, Risoluzione, Memoria in esecuzione e Spazio di archiviazione.

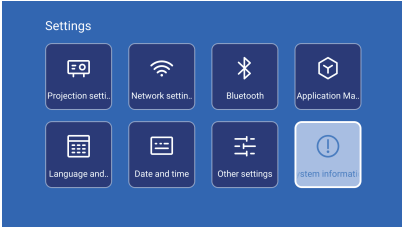

Segnale HDMI™


Dopo aver collegato il proiettore a un altro dispositivo di output, inserisci HDMI o Audio/Video.

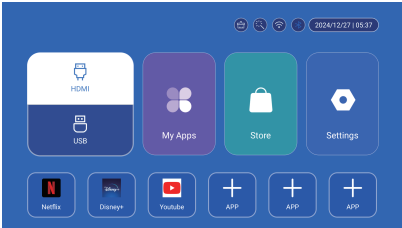

Schermo wireless

Assicurati che i dispositivi Android (telefono, tablet, ecc.) siano nella stessa LAN wireless locale di questi dispositivi

Operazioni sui dispositivi:
Schermata iniziale→Le mie app→ScreenCast→Apri il servizio ScreenCast→Attiva il mirroring del telefono→Connessione.

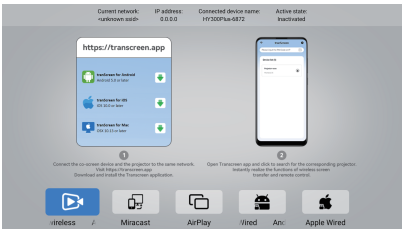

Istruzioni di sicurezza

- Prestare attenzione alle informazioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione del proiettore. Leggere attentamente queste informazioni per evitare problemi. Seguire le istruzioni di sicurezza aumenterà la durata del proiettore.
- Consultare personale qualificato per i servizi di installazione e riparazione e non utilizzare fili, accessori e altre periferiche danneggiati.
- Tenere il proiettore lontano da infiammabili, esplosivi, forti interferenze elettromagnetiche (grandi stazioni radar, centrali elettriche, sottostazioni), ecc. Forte luce ambientale (evitare la luce solare diretta), ecc.
- Non coprire le prese d'aria del proiettore.
- Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale.
- Mantenere una ventilazione adeguata e assicurarsi che le prese d'aria non siano coperte per evitare il surriscaldamento del proiettore
- Quando il proiettore è in funzione, non guardare direttamente nell'obiettivo, la luce forte lampeggerà negli occhi e causerà un leggero dolore.
- Non piegare o trascinare il cavo di alimentazione.
- Non mettere il cavo di alimentazione sotto il proiettore o altri oggetti pesanti.
- Non coprire altri materiali morbidi sul cavo di alimentazione.
- Non riscaldare il cavo di alimentazione.
- Evitare di toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.

Disclaimer

Questo manuale contiene istruzioni generali. Le immagini e le funzioni in questo manuale devono essere soggette al prodotto effettivo. La nostra azienda si impegna a migliorare le prestazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le funzioni del prodotto e l'interfaccia descritte in questo manuale senza preavviso.

Si prega di conservare il dispositivo in modo appropriato. Non siamo responsabili per eventuali perdite causate da un funzionamento errato di software/hardware o riparazioni o per qualsiasi altro motivo. Non siamo responsabili per eventuali perdite di reclami di terze parti.

Questo manuale è stato attentamente controllato da un ingegnere professionista, si prega di comprendere eventuali omissioni inevitabili.



Atención:

Si prega di non guardare direttamente nella lente durante la


proiezione per evitare che la luce intensa danneggi gli occhi. I bambini devono usare il proiettore sotto

la supervisione di un adulto.

Grazie per l'acquisto! Hai bisogno di aiuto?

Invia un'e-mail con il nome dell'articolo al nostro Brand Support Team (support@magcubic.com), per ottenere un'esperienza migliore, una risposta rapida e ulteriore assistenza.

Proyector Inteligente

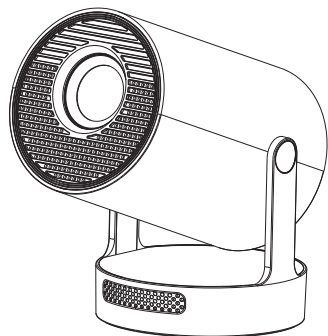

HY300 Ultra

※ Guía de Instalación Rápida ※


Atención

Lea atentamente este manual antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.


1. El proyector no es resistente al polvo ni al agua.
2. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia ni a la niebla.
3. Utilice el adaptador de corriente original. El proyector debe funcionar con la fuente de alimentación nominal especificada.
4. Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente, la luz intensa puede destellarle los ojos y causarle un ligero dolor. Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de adultos.
5. No cubra las rejillas de ventilación del proyector. El calor reducirá la vida útil del proyector y causará peligro.
6. Limpie periódicamente las rejillas de ventilación del proyector, ya que el polvo puede provocar un mal funcionamiento del sistema de refrigeración.
7. No utilice el proyector en entornos grasos, húmedos, polvorientos o con humo. El aceite o los productos químicos pueden provocar un mal funcionamiento.
8. Manipúlelo con cuidado durante el uso diario.
9. Desconecte la alimentación si el proyector no va a utilizarse durante un tiempo prolongado.
10. Las personas no profesionales tienen prohibido desmontar el proyector para realizar pruebas y mantenimiento.

Descripción de la Estructura

This manual is for reference only. It is subject to change without prior notice. Hotack reserves the right of final interpretation.

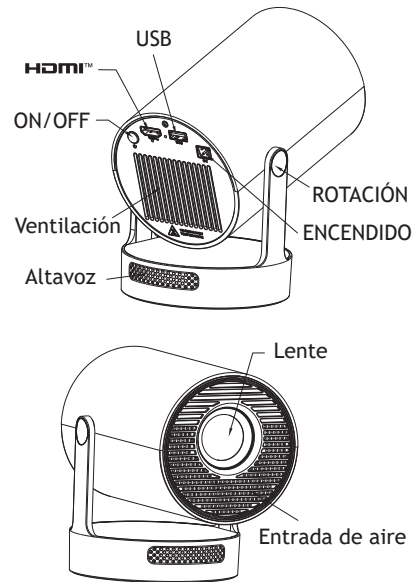


BT Air Remote

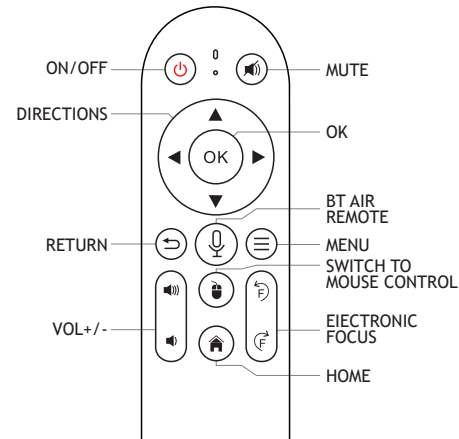

Calibración del micro-drift de ardilla voladora:


Después de que el control remoto esté conectado a Bluetooth, presione y mantenga presionados simultáneamente los botones "OK" e "HOME" en el control remoto durante 2 segundos. En este momento, la luz indicadora permanecerá encendida. Luego, coloque el control remoto plano sobre el escritorio. Después de mantenerlo quieto durante 5 segundos, la luz se apagará y la ardilla voladora estará calibrada correctamente.

Emparejamiento del control remoto Bluetooth

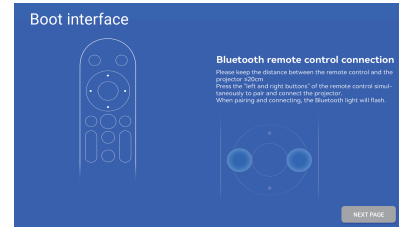


Nota: para la interfaz de emparejamiento del control remoto Bluetooth, presione el botón "Entrada de voz" para que aparezca la guía de emparejamiento.

Seleccione su idioma

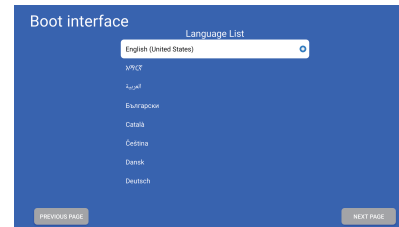


App Store

En la App Store, las aplicaciones se pueden instalar con un solo clic y se pueden usar directamente después de la instalación. Nuestra empresa también lleva las aplicaciones al mercado, lo que permite a los usuarios obtenerlas y usarlas de manera fácil y cómoda.

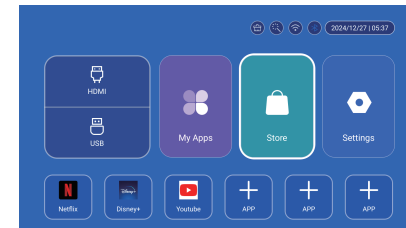


Configuración

Acceda a Configuración de proyección, Configuración de red, Bluetooth, Gestión de aplicaciones, Idioma, Fecha y hora, Otras configuraciones, Información del sistema.

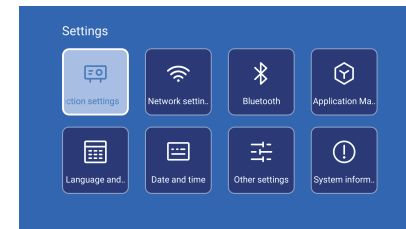


Configuración de proyección

Configuración-configuración del proyector, ingrese para configurar el modo de proyección, configuración de pantalla, modo de instalación, escala digital, corrección trapezoidal automática, corrección trapezoidal manual, corrección de ángulo inicial.

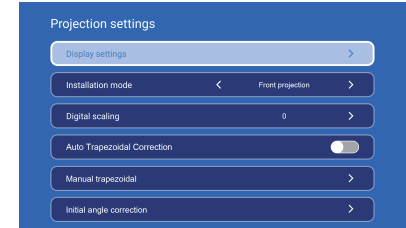


Configuración de red

Configuración-configuración de red-configuración de WIFI, WIFI "ON", seleccione la ID de WIFI del objetivo e ingrese la contraseña para conectarse a Internet.

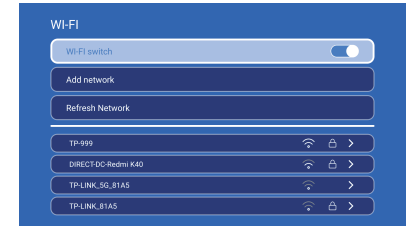


Configuración de Bluetooth

Configuración- configuración de Bluetooth, Bluetooth activado, haga clic en Actualizar dispositivo y elija el dispositivo de destino para emparejar.

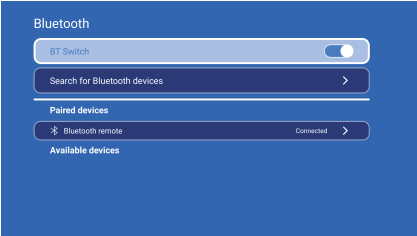


Configuración de idioma

Configuración-configuración de idioma, ingrese para configurar el idioma y seleccionar el método de entrada.

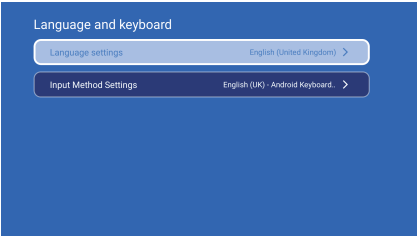


Configuración de fecha y hora

Configuración- configuración de fecha y hora. Ingrese para Fecha, Hora y Usar formato de 24 horas.

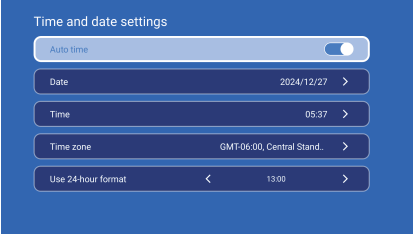


Otras configuraciones

Configuración- Otras configuraciones. Ingrese para obtener Sonido de botón, Protector de pantalla, Apagado programado y Restaurar configuración de fábrica.

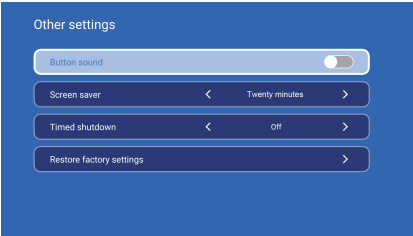


Protector de pantalla

Configuración - Otras configuraciones - Protector de pantalla, configuración de tiempo del protector de pantalla (la proyección entrará en modo protector de pantalla en el momento establecido sin ninguna operación o reproducción), el modo protector de pantalla se puede salir presionando el botón de encendido.

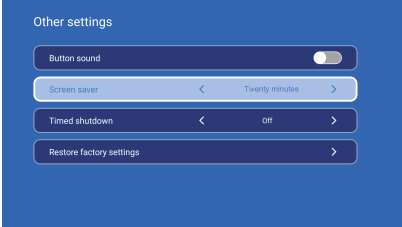


Información del sistema

Configuración - Información del sistema, ingrese a la versión UI, Resolución, Memoria en ejecución y Espacio de almacenamiento.

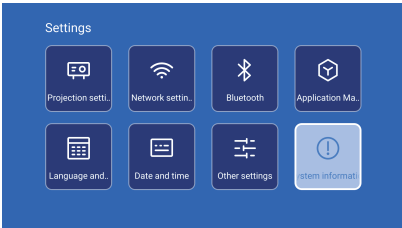

Señal HDMI™

Después de conectar el proyector a otro dispositivo de salida, ingrese HDMI o Audio/Video.

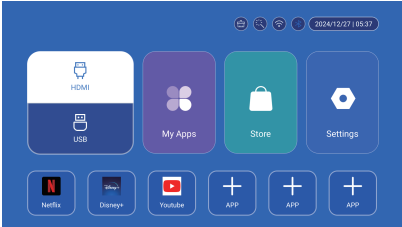


Pantalla inalámbrica

Asegúrese de que los dispositivos Android (teléfono, tableta, etc.) estén en la misma LAN inalámbrica local que estos dispositivos

Operaciones en dispositivos:

Pantalla de inicio → Mis aplicaciones → ScreenCast → Abrir el servicio ScreenCast → Activar la duplicación de pantalla del teléfono → Conexión.

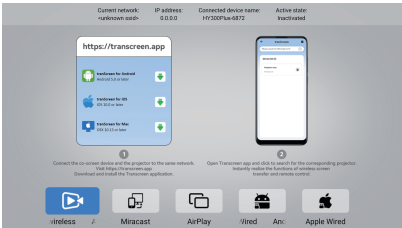

Instrucciones de seguridad

- Preste atención a la información importante relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento del proyector. Lea esta información atentamente para evitar problemas. Si sigue las instrucciones de seguridad, aumentará la vida útil del proyector.
- Consulte con personal calificado para los servicios de instalación y reparación, y no utilice cables, accesorios ni otros periféricos dañados.
- El proyector debe mantenerse alejado de materiales inflamables, explosivos, interferencias electromagnéticas fuertes (estaciones de radar grandes, centrales eléctricas, subestaciones), etc. Luz ambiental fuerte (evite la luz solar directa), etc.
- No cubra las rejillas de ventilación del proyector.
- Utilice el adaptador de corriente original.
- Mantenga una ventilación adecuada y asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas para evitar el sobrecalentamiento del proyector.
- Cuando el proyector esté funcionando, no mire directamente a la lente, la luz intensa le hará destellar los ojos y le provocará un ligero dolor.
- No doble ni arrastre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación debajo del proyector ni de ningún objeto pesado.
- No cubra el cable de alimentación con otros materiales blandos.
- No caliente el cable de alimentación.
- Evite tocar el adaptador de corriente con las manos mojadas.

Aviso legal

Este manual es un manual de instrucciones generales. Las imágenes y funciones de este manual deben estar sujetas al producto real. Nuestra empresa se dedica a mejorar el rendimiento del producto y nos reservamos el derecho de modificar las funciones y la interfaz del producto descritas en este manual sin previo aviso.

Conserve su dispositivo en buen estado. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por un funcionamiento incorrecto del software o hardware, por reparaciones o por cualquier otro motivo. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida o reclamación de terceros.

Este manual ha sido revisado cuidadosamente por un ingeniero profesional. Por favor, comprenda que no puede haber omisiones inevitables.



Atención:

No mire directamente a la lente cuando proyecte para evitar que la luz intensa dañe sus ojos.

Los niños deben utilizar el

proyector bajo la supervisión de adultos.

¡Gracias por comprar! ¿Necesita ayuda?

Envíe un correo electrónico con el nombre del artículo


adjunto a nuestro Equipo de soporte de marca

(support@magcubic.com) para obtener una mejor

experiencia,

una respuesta rápida y más ayuda.

スマートプロジェクター

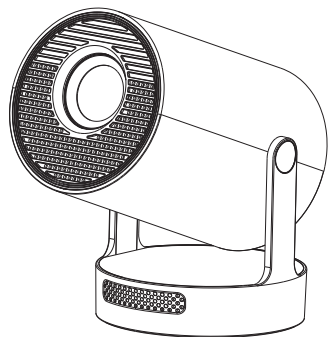

HY300 Ultra

※クイックインストールガイド※


注意

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みになり、今後の参考のために保管してください。


1. プロジェクターは防塵または防水ではありません。
2. 火災や感電の危険を減らすため、プロジェクターを雨や霧にさらさないでください。
3. オリジナルの電源アダプターを使用してください。プロジェクターは指定された定格電源で動作します。
4. プロジェクターの動作中は、レンズを直接見ないでください。強い光が目当たって軽い痛みを感じることがあります。子供は大人の監督下でプロジェクターを使用する必要があります。
5. プロジェクターの通気口を覆わないでください。加熱によりプロジェクターの寿命が短くなり、危険が生じます。
6. プロジェクターの通気口を定期的に清掃してください。ほこりにより冷却が故障する場合があります。
7. 油っぽい、湿気のある、ほこりっぽい、または煙の多い環境でプロジェクターを使用しないでください。油や化学物質は故障の原因になります。
8. 日常使用中は慎重に取り扱ってください。
9. プロジェクターを長期間使用しない場合は、電源を切ってください。
10. 専門家以外の方がテストやメンテナンスのためにプロジェクターを分解することは禁止されています。

構造の説明

このマニュアルは参考用です。予告なしに変更されることがあります。Hotack は最終的な解释权を留保します。

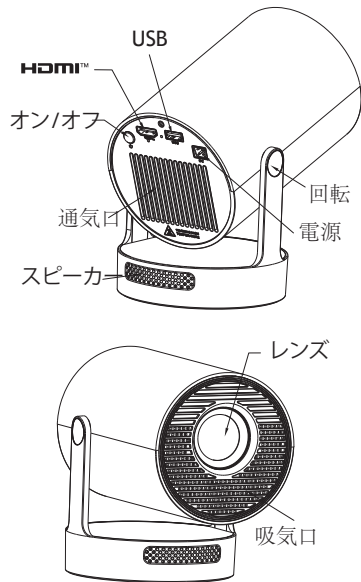


BT エア リモート

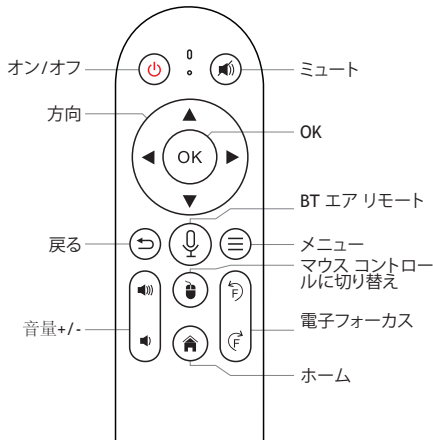

ムササビのマイクロドリフトの調整:


リモコンを Bluetooth に接続したら、リモコンの「OK」ボタンと「ホーム」ボタンを同時に 2 秒間押し続けます。このとき、インジケータライトが点灯したままになります。次に、リモコンをデスクトップに平らに置きます。5 秒間そのままにしておくと、ライトが消え、ムササビの調整が完了します。

Bluetooth リモコンのペアリング

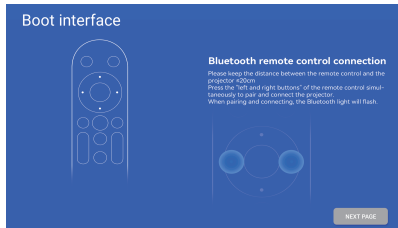


注意: Bluetooth リモコンのマッチング インターフェイスでは、「音声入力」ボタンを押すとマッチング ガイドが表示されます。

言語を選択します

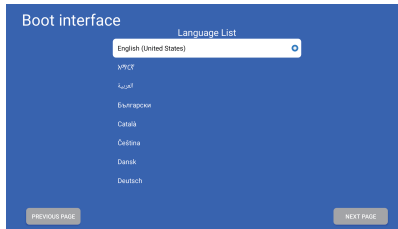


App Store

App Store では、アプリケーションをワンクリックでインストールでき、インストール後すぐに使用できます。当社ではアプリケーションを市場に投入し、ユーザーが簡単に便利に入手して使用できるようにしています。

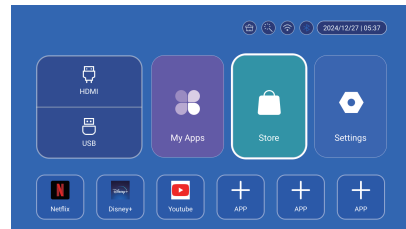


設定

投影設定、ネットワーク設定、Bluetooth、アプリケーション管理、言語、日付と時刻、その他の設定、システム情報に進みます。

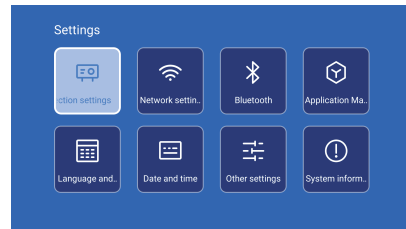


投影設定

設定 - プロジェクター設定、投影モードの設定、ディスプレイ設定、設置モード、デジタルスケーリング、自動台形補正、手動台形補正、初期角度補正。

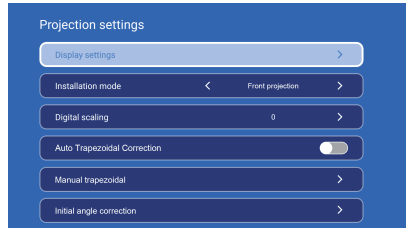


ネットワーク設定

設定 - ネットワーク設定 - WIFI 設定、WIFI「オン」、目的の WIFI ID を選択し、パスワードを入力してインターネットに接続します。

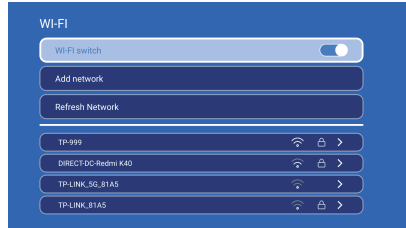


BT 設定

設定 - BT 設定、BT「オン」、デバイスの更新をクリックし、ペアリングする対象デバイスを選択します。

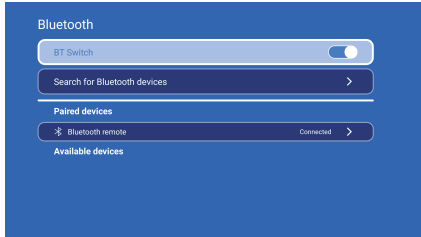


言語設定

設定 - 言語設定、言語の設定と入力方法の選択に進みます。

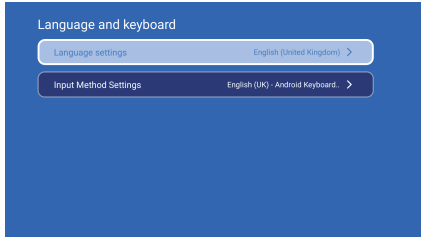


日付と時刻の設定

設定 - 日付と時刻の設定、日付、時刻、24 時間形式の使用を入力します。

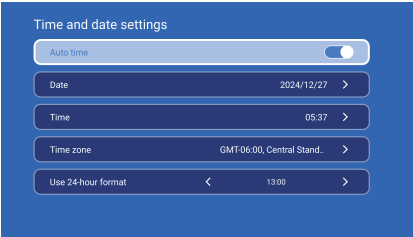


その他の設定

設定 - その他の設定、ボタン音、スクリーンセーバー、時間指定シャットダウン、工場出荷時設定の復元を入力します。

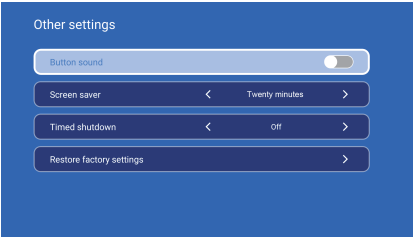


スクリーンセーバー

設定 - その他の設定 - スクリーンセーバー、スクリーンセーバー時間設定 (操作や再生をせずに設定された時間に投影がスクリーンセーバーモードになります)、スクリーンセーバーモードは電源ボタンを押すことで解除できます。

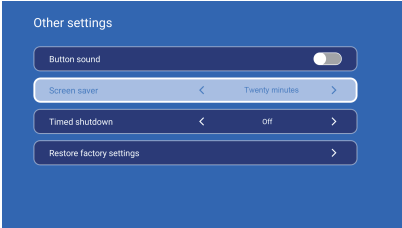


システム情報

設定 - システム情報、UI バージョン、解像度、実行メモリ、およびストレージ容量を入力します。

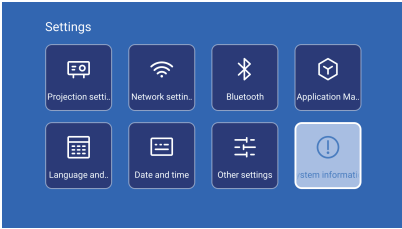

HDMI™ 信号


プロジェクターを他の出力デバイスに接続した後、HDMI またはオーディオ/ビデオを入力します。

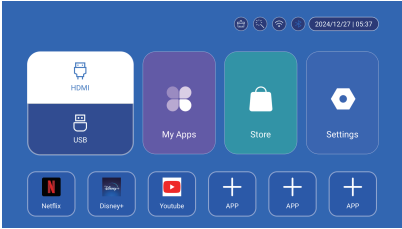

ワイヤレス スクリーン

Android デバイス (電話、パッドなど) がこれらのデバイスと同じローカル ワイヤレス LAN 内にあることを確認します

デバイスでの操作:
ホーム画面 → マイ アプリ → ScreenCast → ScreenCast サービスを開く → 電話のミラーリングをオンにする → 接続。

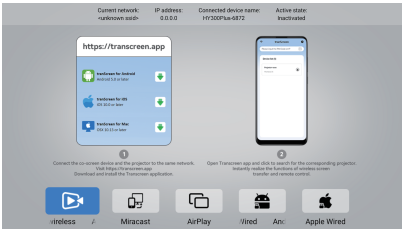

安全に関する注意事項

- プロジェクターの操作とメンテナンスに関する重要な情報に注意してください。問題を回避するために、この情報を注意深くお読みください。安全に関する注意事項に従うことで、プロジェクターの寿命が延びます。
- 設置および修理サービスについては、資格のある担当者に相談してください。また、損傷した配線、アクセサリ、その他の周辺機器は使用しないでください。
- プロジェクターは、可燃性、爆発性、強力な電磁干渉 (大型レーダーステーション、発電所、変電所など) や強い周囲光 (直射日光を避ける) などから遠ざけてください。
- プロジェクターの通気口を覆わないでください。
- オリジナルの電源アダプターを使用してください。
- プロジェクターの過熱を防ぐため、十分な換気を保ち、通気口が覆われていないことを確認してください。
- プロジェクターが作動しているときは、レンズを直接見ないでください。強い光が目当たって軽い痛みを引き起こします。
- 電源コードを曲げたり引きずったりしないでください。
- 電源コードをプロジェクターや重い物の下に置かないでください。
- 電源コードに他の柔らかい素材を被せないでください。
- 電源コードを加熱しないでください。
- 濡れた手で電源アダプターに触れないでください。

免責事項

このマニュアルは一般的な説明です。このマニュアルの画像と機能は実際の製品に準じます。当社は製品のパフォーマンス向上に注力しており、このマニュアルに記載されている製品の機能とインターフェースを予告なしに変更する権利を留保します。

デバイスを適切に保管してください。ソフトウェア/ハードウェアの誤った操作、修理、またはその他の理由により生じた損失については責任を負いません。第三者の請求による損失については責任を負いません。

このマニュアルはプロのエンジニアによって慎重にチェックされています。避けられない省略についてはご了承ください。




ご注意ください:

強い光による目の損傷を避けるため、投影中はレンズを直視しないでください。お子様は大人の監督のもとでご使用ください。ご購入ありがとうございます。ブランドサポートチーム(support@magcubic.com)にアイテム名を添えてメールを送信してください。より良い体験を得るために、迅速な返信とさらなるサポートを提供します。

ブランドサポートチーム(support@magcubic.com)にアイテム名を添えてメールを送信してください。より良い体験を得るために、迅速な返信とさらなるサポートを提供します。

Intelligent Projecteur

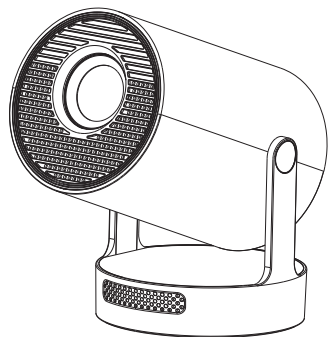

HY300 Ultra

※Guide d'installation rapide※


Attention

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.


1. Le projecteur n'est pas étanche à la poussière ou à l'eau.
2. Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas le projecteur à la pluie ou au brouillard. ne pas exposer le projecteur à la pluie ou au brouillard.
3. veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine. Le projecteur doit fonctionner sous l'alimentation électrique nominale spécifiée.
4. lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif. directement dans l'objectif, la lumière intense vous éblouira les yeux et provoquera une légère douleur. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.
5. ne pas couvrir les orifices d'aération du projecteur. La chaleur réduira la durée de vie du projecteur et entraînera un danger. réduire la durée de vie du projecteur et provoquer un danger.
6. nettoyez régulièrement les orifices d'aération du projecteur. un mauvais fonctionnement du refroidissement.
7. n'utilisez pas le projecteur dans un environnement gras, humide, poussiéreux ou enfumé. L'huile ou les produits chimiques provoquent des dysfonctionnements.
8. manipulez le projecteur avec précaution lors de son utilisation quotidienne.
9. coupez l'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période.
10. Il est interdit aux non-professionnels de démonter le projecteur démonter le projecteur à des fins de test et d'entretien.

Description de la structure

Ce manuel est destiné à servir de référence uniquement. Il peut être modifié sans préavis. Hotack se réserve le droit d'interprétation finale.

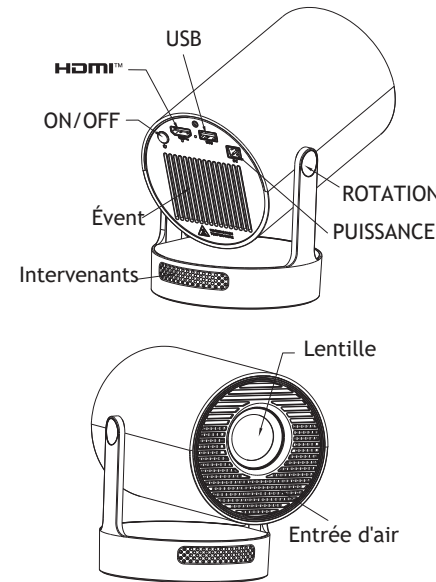


BT Télécommande à air

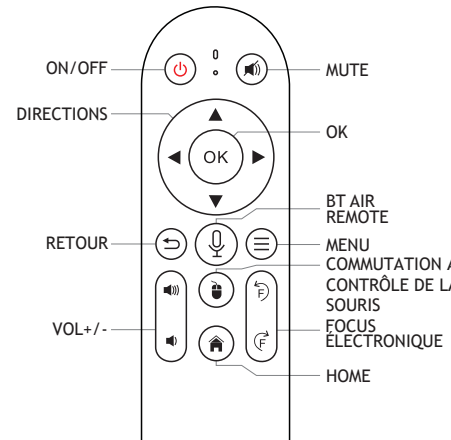

Étalonnage de la micro-dérive de l'écureuil volant :


Une fois la télécommande connectée à Bluetooth, appuyez simultanément sur les touches « OK » et « HOME » de la télécommande et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes. Le voyant reste alors allumé. Placez ensuite la télécommande à plat sur le bureau. Après l'avoir maintenue immobile pendant 5 secondes, le voyant s'éteint et l'écureuil volant est calibré avec succès.

Appairage de la télécommande Bluetooth

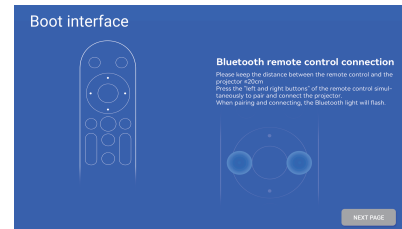


Remarque : l'interface de correspondance de la télécommande Bluetooth, appuyez sur le bouton « Voice input » pour afficher le guide de correspondance.

Sélectionnez votre langue

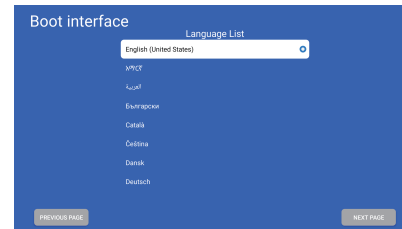


App Store

Dans l'App Store, les applications peuvent être installées en un seul clic, et elles peuvent être utilisées directement après l'installation. Notre société met également les applications sur le marché, ce qui permet aux utilisateurs de les obtenir et de les utiliser facilement.

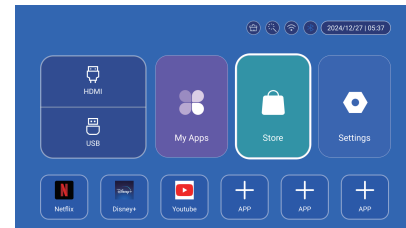


Paramètres

Entrer dans Paramètres de projection, Paramètres réseau, Bluetooth, Gestion des applications, Langue, Date et heure, Autres paramètres, Informations système.

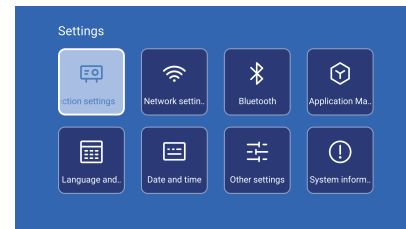


Réglage de la projection

Réglage - Réglage du projecteur, entrée dans la configuration du mode de projection, réglages de l'affichage, mode d'installation, mise à l'échelle numérique, correction trapézoïdale automatique, correction trapézoïdale manuelle, correction de l'angle initial.

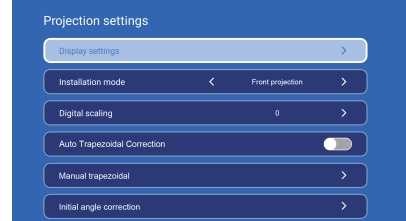


Paramètres de mise en réseau

Paramètres - Paramètres de réseau - Paramètres WIFI, WIFI « ON », sélectionnez l'ID WIFI objectif et entrez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

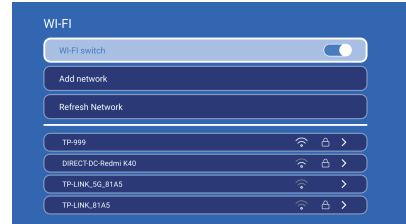


BT Paramètre

Paramètres - Paramètres BT, BT « ON », cliquez sur Rafrâchir l'appareil et choisissez l'appareil objectif à appairer.

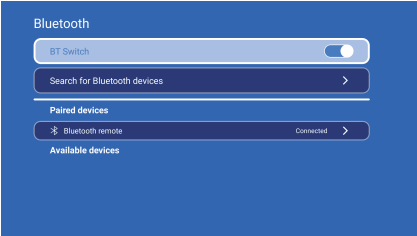


Réglage de la langue

Réglages - Réglage de la langue, entrer pour régler la langue et sélectionner la méthode d'entrée.

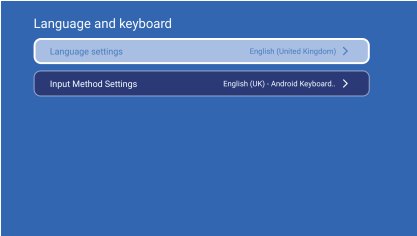


Réglage de la date et de l'heure

Réglage - Réglage de la date et de l'heure, entrez dans Date, Heure et Utilisez le format 24 heures.

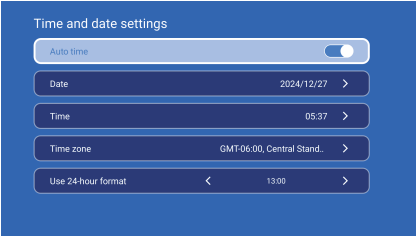


Autre cadre

Paramètres - Autres paramètres, entrez pour obtenir les options Son des boutons, Économiseur d'écran, Arrêt programmé et Restaurer les paramètres d'usine.

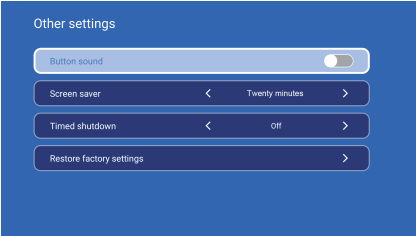


Économiseur d'écran

Setting - Other Setting - Screen saver, Screen saver time setting (La projection passera en mode économiseur d'écran à l'heure définie sans aucune opération ou lecture) , le mode économiseur d'écran peut être désactivé en appuyant sur le bouton d'alimentation.

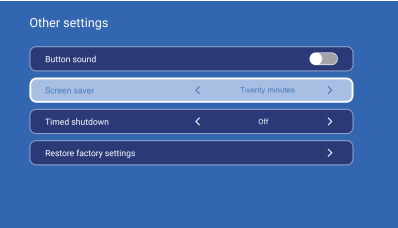


Informations sur le système

Paramètres - Informations sur le système, accès à la version de l'interface utilisateur, à la résolution, à la mémoire d'exécution et à l'espace de stockage.

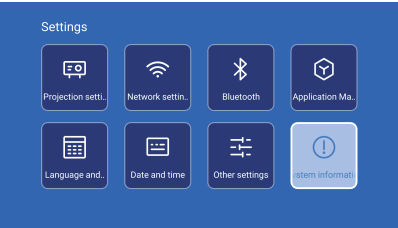

HDMI™ Signal

Après avoir connecté le projecteur à un autre appareil de sortie, entrez HDMI ou Audio/Vidéo.

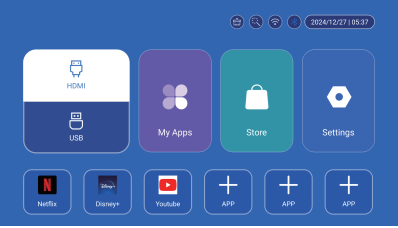


Écran sans fil

Assurez-vous que les appareils Android (téléphone, tablette, etc.) se trouvent dans le même réseau local sans fil que ces appareils.

Opérations sur les dispositifs:

Écran d'accueil→Mes Apps→ScreenCast→Ouvrir le service ScreenCast→Activer la fonction miroir du téléphone→Connexion.

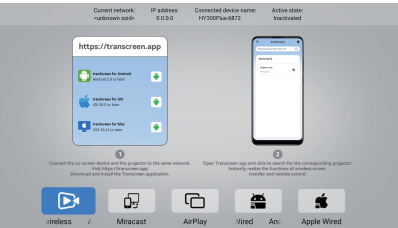

Consignes de sécurité

• Veuillez prêter attention aux informations importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien du projecteur. Vous devez lire attentivement ces informations pour éviter tout problème. Le respect des consignes de sécurité augmentera la durée de vie du projecteur.
• Veuillez consulter le personnel qualifié pour les services d'installation et de réparation, et n'utilisez pas de fils, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés.

• Le projecteur doit être tenu à l'écart des produits inflammables, explosifs, des fortes interférences électromagnétiques (grandes stations radar, centrales électriques, sous-stations), etc. d'une forte lumière ambiante (éviter la lumière directe du soleil), etc.

• Ne pas couvrir les orifices d'aération du projecteur.

• Veuillez utiliser l'adaptateur électrique d'origine.

• Assurez une ventilation adéquate et veillez à ce que les orifices d'aération ne soient pas couverts afin d'éviter la surchauffe du projecteur.
• Lorsque le projecteur fonctionne, ne regardez pas directement dans l'objectif, car la lumière intense vous éblouira les yeux et provoquera une légère douleur.

• Ne pas plier ou traîner le cordon d'alimentation.

• Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le projecteur ou sous des objets lourds.

• Ne pas couvrir le cordon d'alimentation avec d'autres matériaux souples.

• Ne pas chauffer le cordon d'alimentation.

• Évitez de toucher l'adaptateur électrique avec des mains mouillées.

Clause de non-responsabilité

Ce manuel est une instruction générale. Les images et les fonctions de ce manuel doivent correspondre au produit réel. Notre société s'efforce d'améliorer les performances du produit, nous nous réservons le droit de modifier les fonctions du produit et l'interface décrite dans ce manuel sans préavis.

Veuillez conserver votre appareil correctement. Nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par un mauvais fonctionnement du logiciel/matériel, une réparation ou toute autre raison. Nous ne sommes pas responsables des pertes causées par des réclamations de tiers.

Ce manuel a été soigneusement vérifié par un ingénieur professionnel, veuillez le comprendre pour toute omission inévitable.



L'attention:

Ne regardez pas directement l'objectif lorsque vous projetez afin d'éviter que la forte lumière n'abîme vos yeux. Les enfants doivent utiliser le projecteur sous la surveillance d'un adulte.

Merci d'avoir acheté ! Besoin d'aide ?

Veuillez envoyer un e-mail avec le nom de l'article à notre équipe de soutien à la marque (support@magcubic.com) pour obtenir une meilleure expérience, une réponse rapide et une assistance supplémentaire. un adulte.